

* 視乎所安裝軟件或因應不同的服務供應商，
本手冊中的部份內容可能與您的手機有所不同。



雙頻GSM手機 SGH-T408

用戶手冊



目錄

| | |
|---------------------|----|
| 安全措施..... | 5 |
| 配件簡介..... | 7 |
| 本手機..... | 8 |
| 手機圖示..... | 8 |
| 顯示屏..... | 11 |
| 服務指示燈..... | 14 |
| 開始使用..... | 15 |
| 安裝SIM咭與電池..... | 15 |
| 電池充電..... | 17 |
| 開機或關機..... | 21 |
| 使用耳機..... | 22 |
| 基本功能..... | 23 |
| 撥出電話..... | 23 |
| 調節音量..... | 25 |
| 接聽來電..... | 26 |
| 搜尋未接來電..... | 27 |
| 通話中的選項..... | 29 |
| 電話簿..... | 36 |
| 儲存電話號碼和姓名..... | 36 |
| 電話簿選項..... | 38 |
| 使用SIM咭記憶位置快速撥號..... | 41 |
| 從電話簿搜尋號碼及撥號..... | 42 |
| 使用服務指南或查詢號碼撥號..... | 43 |

本手冊中的資料於印刷時相信屬正確無誤，然三星保留權利變更或修改其中的技術規格而不予事先通知。視乎所安裝軟件、SIM咭或因應不同的服務供應商，本手冊中的部份內容可能與您的手機有所不同。

目錄 (續)

| | |
|-----------------|----|
| 輸入文字 | 44 |
| 改變文字輸入法 | 45 |
| 智能拼音輸入法 | 46 |
| 中文筆劃輸入法 | 50 |
| 智能英文輸入法 (T9輸入法) | 53 |
| 基本英文輸入法 | 55 |
| 數字輸入法 | 57 |
| 特殊符號輸入法 | 57 |
| 選擇功能和選項 | 58 |
| 使用功能表 | 60 |
| 功能表結構 | 61 |
| 通話記錄 | 64 |
| 未接來電 (功能 1-1) | 64 |
| 已接來電 (功能 1-2) | 64 |
| 已撥電話 (功能 1-3) | 65 |
| 通話時間 (功能 1-4) | 65 |
| 通話費用 (功能 1-5) | 66 |
| 簡短信息 | 67 |
| 留言信箱 (功能 2-1) | 67 |
| 閱讀信息 (功能 2-2) | 69 |
| 寫信息 (功能 2-3) | 70 |
| 預設信息清單 (功能 2-4) | 71 |
| 設定 (功能 2-5) | 72 |
| 廣播信息 (功能 2-6) | 73 |
| 圖片信息 (功能 2-7) | 74 |
| 聲控功能 | 76 |
| 聲控撥號 (功能 3-1) | 76 |
| 聲控指令 (功能 3-2) | 79 |
| 話音記事 (功能 3-3) | 79 |
| 電話答錄機 (功能 3-4) | 81 |

| | |
|-----------------|-----|
| 鈴聲設定 | 82 |
| 響鈴類型 (功能 4-1) | 82 |
| 樂曲編輯 (功能 4-2) | 84 |
| 響鈴音量 (功能 4-3) | 86 |
| 震鈴類型 (功能 4-4) | 86 |
| 按鍵音 (功能 4-5) | 87 |
| 信息提示音 (功能 4-6) | 88 |
| 開機/關機 (功能 4-7) | 88 |
| 操作錯誤音 (功能 4-8) | 89 |
| 分鐘提示音 (功能 4-9) | 89 |
| 連接指示音 (功能 4-10) | 89 |
| 手機設定 | 90 |
| 話機設定 (功能 5-1) | 90 |
| 網絡服務 (功能 5-2) | 96 |
| 保密設定 (功能 5-3) | 106 |
| 顯示選項設定 (功能 5-4) | 109 |
| 瀏覽器設定 (功能 5-5) | 111 |
| 管理目錄 | 112 |
| 日程表 (功能 6-1) | 112 |
| 鬧鐘 (功能 6-2) | 114 |
| 計數機 (功能 6-3) | 116 |
| 記事簿 (功能 6-4) | 118 |
| 日曆 (功能 6-5) | 119 |
| 世界時間 (功能 6-6) | 120 |
| 時間 (功能 6-7) | 121 |
| 單位換算 (功能 6-8) | 122 |
| 倒數計時器 (功能 6-9) | 124 |
| 計秒錶 (功能 6-10) | 125 |

目錄 (續)

| | |
|-----------------------|------------|
| 遊戲 | 126 |
| 動力保齡 (功能 7-1) | 127 |
| 疾風快車 (功能 7-2) | 127 |
| 甜蜜汽球 (功能 7-3) | 128 |
| 娛樂功能 | 130 |
| 40和弦音樂 (功能 8-1) | 130 |
| 動畫 (功能 8-2) | 131 |
| 三星樂園 (功能 8-3) | 131 |
| 流動互聯網 (功能 8-4) | 132 |
| 禮物盒 (功能 8-5) | 133 |
| SFC 設定 (功能 8-6) | 134 |
| 流動互聯網瀏覽器導覽 | 134 |
| 輸入文字、數字或符號 | 136 |
| 網絡連接信息 | 137 |
| 額外服務 | 138 |
| ALS (備用線路服務) | 138 |
| 疑難解答 | 140 |
| 參考信息 | 143 |
| 密碼使用 | 143 |
| 安全信息 | 146 |
| 術語解答 | 158 |
| 快速指南咭 | 163 |

安全措施

使用本手機前，請細讀以下指引，並遵守這些規則，以防發生危險或觸犯法例。更詳細的安全資料，請參閱第146頁的「安全信息」。

交通安全

駕駛時切勿使用沒有免提裝置的手機；如要使用電話，請先停車。請緊記，在某些國家行車時使用手機是違法的。

入油時要關機

在入油站或靠近易燃物品和化學劑的地方，切勿使用手機。

乘飛機時要關機

手機會造成干擾。在飛機上使用手機不僅危險且屬違法。

在醫院內要關機

在醫療設備附近要關機。請遵守一切現行規定。

干擾

任何手機都可能受到無線電波干擾，影響通話音質。

遵守特別規定

請遵守有關場所的特別規定，在禁止使用手機的地方，或使用手機可能會引起干擾或產生危險 (例如在醫院) 時，請關上手機。

合理使用

只可在正常位置(耳邊)使用手機。開機後，不要無故用手觸摸天線。

配件及電池

請僅使用三星認可的配件和電池。

合格檢修服務


只有合格專業人員，才可安裝或檢修您的手機。

配件簡介


您所購買的手機包括：




電話

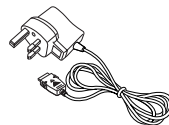

旅行充電器



電池



座檯式充電器



佩戴式耳機



手提帶



用戶手冊

本手機

手機圖示

以下介紹手機的各主要部份。

揭蓋視圖



音量

在通話時，調節
耳機音量。
在閒置模式而翻
蓋打開時，可調
節按鍵音量。
在翻蓋合上並按
住時，拒聽來電。

合蓋視圖



按鍵

功能



執行鍵上面(顯示屏最底一行)文字指示的功能。



在功能表狀態下，捲動功能表選項和電話簿記錄。在閒置模式下，作為快速鍵來執行特定功能。

按鍵 功能(續)



從顯示屏刪除字元。



在閒置模式下，直接啟動流動互聯網功能。



撥出或接聽電話。在閒置模式下，查閱最近撥出的號碼。
在功能表下，選擇功能選項，或儲存您已經輸入到手機或SIM卡記憶體的資料(例如姓名)。



結束通話。長按此鍵可以開機和關機。
在功能表狀態下，可取消輸入並返回閒置模式。



在閒置模式下長按此鍵，可收聽留言信箱。



輸入數字、字母和一些特殊字元。



在不同功能中有各種用途。


在輸入號碼時按住此鍵， 可輸入一個暫停符。

在閒置模式下按住此鍵， 可啟動/關閉寧靜模式。

顯示屏

顯示屏說明

顯示屏由三部份組成。

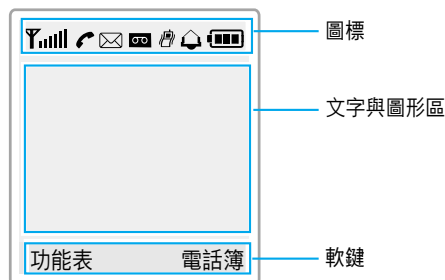

範圍

說明

第一行

顯示各種圖標(見第12頁)。

中間數行

顯示信息、指令和所輸入的資料(例如已撥出的號碼)。

最後一行

顯示當時分配給兩個軟鍵的功能。

圖標



顯示接收訊號強度。條數越多，訊號越強。



正在接駁或在通話中。



手機未能接收網絡訊號，通話被限制。



收到新的文字信息時顯示。



收到新的留言信息時顯示。



表示手機處於震動模式。當有來電時，鈴聲不響，手機震動。



設定鬧鐘時出現。



顯示電量水平。條數越多，電量越足。

背景燈

顯示屏和鍵盤有背景燈照明。當您按任何鍵時，背景燈亮著。在一段時間內不按任何鍵，背景燈將自動熄滅，時間長短取決於**手機設定**功能表中，**背景燈**選項的設定時間。當手機和汽車免提套件連接時，背景燈一直保留亮著狀態。

要設定上述背景燈自動熄滅的時間長短，可設定**背景燈**功能表選項；詳情請參閱第92頁。

外顯示屏

手機翻蓋上配備一個外顯示屏，可顯示訊號強度、電池電量和顯示是否有來電、短信、未接來電及手機是否處於震動或寧靜模式，並於設定鬧鐘時在指定的時間響鬧。

當手機合上時在閒置模式下按住其中一個音量鍵，外顯示屏背景燈會亮起。

服務指示燈

服務指示燈位於手機右上角。當手機可提供服務時，指示燈閃爍。

通過設定**服務指示燈**功能表選項，可以開啓或關閉服務指示燈，詳情請參閱第93頁。




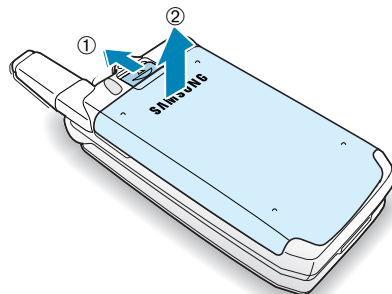
開始使用

安裝SIM咭與電池


當您申請網絡服務時，您會得到一張SIM咭，裏面載有有關的服務詳情，如個人識別碼(PIN)、SIM咭服務選項等等。

- 所有SIM咭都應放在兒童接觸不到的地方。
- SIM咭及其金屬觸點，極易刮花或因拗曲而損壞，所以在攜帶、插入或取出SIM咭時，要格外小心。
- 在安裝SIM咭之前，務必關閉手機，取下電池。


1. 如有需要，按住  鍵關機，直到顯示屏上出現關機動畫。
2. 將手機背部電池上方的鎖扣推向上，定住不放，然後取出電池。



3. 將SIM卡插入兩個凸片下，卡的切口對咭座左上方，卡的金色觸點朝向手機。

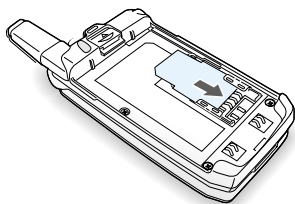

4. 將電池放回手機的後部。首先將電池底部的卡齒插入對應的卡槽中，然後朝著手機後部向下推電池並鎖牢。在開機前，確保電池安裝妥當。

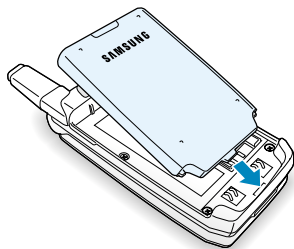

電池充電

本手機採用充電式鋰電池供電。請只使用認可的電池和充電器。詳情請向當地的三星經銷商查詢。

註：首次使用手機前，電池必須充滿電。完全放電後的標準電池，再充滿需大約160分鐘。

使用座檯式充電器

使用充電器，您可以對電池單獨充電。

1. 將電池單獨放入座檯式充電器的插槽中，確保電池觸點與充電器觸點接觸妥當，然後按下直至卡緊入位。
2. 將旅行充電器的接駁插頭，插入充電器底部的插孔。
3. 將充電器插入標準交流電源插座。

4. 充電器上的指示燈會呈現下列顏色，顯示充電進度：

- 紅色：電池正在充電
- 綠色：電池已充滿電
- 黃色：電池未裝妥，或工作溫度太高或太低。


5. 當充電完畢，將充電器從電源插座上取下。

將電池扣推上並取出電池。

使用旅行式充電器

電池充電中仍可使用手機。


1. 將旅行充電器的充電插頭，插入手機的底部的插槽。充電器插頭上的箭頭，要朝著手機正面。

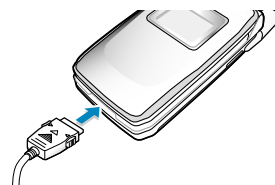


2. 將充電器連接到標準交流電源插座。

當電池充電時，顯示屏右上角的電池強度圖標會不斷捲動。


3. 當充電完畢，將充電器從電源插座拔出，按下充電器插頭兩端的灰色突片，將充電器從手機拔出。

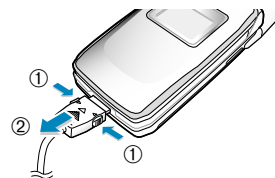

電池低電量顯示

當電量減低至只剩幾分鐘通話時間時，電池感應器會發出警示：一個空電池圖標閃爍()，並發出警告音；提示信息將間歇顯示。當電量低至不能操作時，手機將自動關機。

開機或關機

1. 打開翻蓋。
2. 按住  直至手機開機。
3. 如果手機要求輸入密碼，鍵入密碼並按**確認**軟鍵。
手機出廠時設定的密碼是0000。詳情請參閱第143頁。
4. 如果手機要求輸入PIN 碼，鍵入PIN碼並按**確認**軟鍵。詳情請參閱第144頁。
若手機已向認可的網絡供應商註冊，在閒置狀態，主顯示屏和外顯示屏會如下圖所示：



外顯示屏

註：顯示的語言是由插入的SIM卡決定的。要切換語言，請使用**語言**功能表選項；詳情請參閱第91頁。

5. 如要關機，按住 ，直至顯示關機動畫。

使用耳機


使用手機配備的耳機話筒，無需握住手機就可撥出或接聽電話。當將耳機話筒插入音量鍵上方的插孔時，耳上的按鈕用法如下。

| 要執行的功能... | 按下按鈕... |
|-----------|-----------|
| 重撥最後一次通話 | 在閒置模式下按兩次 |
| 接聽來電 | 以接聽來電。 |
| 結束通話 | 以結束通話。 |

註：若**聲控設定**選項設為**聲控撥號**或**聲控指令**，您可以按此按鈕來使用聲控撥號和聲控指令功能。詳情請參閱第94頁。



基本功能

撥出電話





在閒置狀態時，輸入地區號碼和電話號碼並按  鍵。

註：如**自動重撥**功能選項設定為**開**(見第93頁)，當對方沒有接聽電話或電話不通時，手機將自動重撥該號碼十次。

國際電話

1. 按住代表國際撥號的  鍵，直至出現 + 號。
2. 輸入國家號碼、地區號碼和電話號碼並按  鍵。

更正輸入錯誤

| 要清除... | 則... |
|----------|---|
| 最後一個數字 | 按  軟鍵。 |
| 號碼中的其他數字 | 按  直到浮標 (I) 緊貼要清除數字的右邊。按  軟鍵。您也可以按相應鍵插入遺漏的數字。 |
| 顯示屏上所有內容 | 按住  鍵一秒以上。 |

結束通話

完成通話後，輕按  鍵即結束通話。

使用電話簿撥出電話


您可以將經常撥出的電話號碼和相關姓名，存在SIM咭上和手機的記憶體中，它們統稱為電話簿，這樣就不必記住所有的號碼，而只需選出對方姓名來撥出相關電話號碼。有關電話簿功能詳情，請參閱第36頁。





聲控撥號

如果您將**聲控設定**選項設為**聲控撥號**（參閱第94頁），您可以打開翻蓋，直接說出對方姓名來撥號。這將自動撥出該姓名所儲存的號碼。有關聲控撥號功能的詳情，請參閱第76頁。

重撥最後撥出的號碼



手機會儲存最後10個撥出、接聽或未接的電話號碼。要重撥這些號碼，請按以下步驟操作：


1. 如果還有任何字元留在屏幕上，按  鍵返回閒置模式。

2. 按  鍵進入號碼清單。
3. 用  鍵或  鍵捲動號碼清單，直至所需號碼反白顯示。
4. 按  鍵撥出號碼。

調節音量

在通話中，如要調節耳機音量，可使用手機左側的音量鍵。

按  鍵提高音量，按  鍵減低音量。

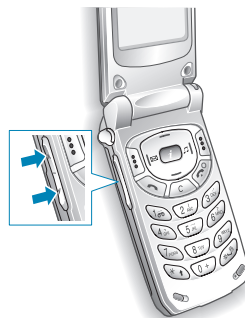



在閒置模式下打開翻蓋時，您可以使用相同的鍵來調節按鍵音的音量。


接聽來電

當有來電時，手機會發出響鈴聲，電話圖標動畫在屏幕中間顯示。如果可以識別來電者，則顯示來電者的電話號碼或姓名（若電話簿中已經儲存該姓名）。

1. 要接聽電話，請打開翻蓋。若手機已打開，

請按  鍵或 **接聽** 軟鍵。

如果 **任意鍵接聽** 功能選項設為 **開**，您可以按除了  鍵和 **拒絕** 軟鍵以外的任何鍵來接聽電話（參閱第92頁）。

註：不接聽來電，可按拒絕軟鍵或  鍵。若手機合上，請按住手機左邊的音量鍵。

2. 合上手機或按 ，結束通話。

註：在使用電話簿或功能表時，您仍可以接聽來電。

搜尋未接來電

如果您申請的功能包括來電顯示 (CLI)，當您無法接聽來電，則可以在需要時找出來電者號碼然後回電。

如有來電未接，未接電話的數目會立即顯示在閒置的屏幕上。

要搜尋未接的電話，請按以下步驟操作。

1. 如果手機翻蓋合上，請打開翻蓋。

2. 按 **查看** 軟鍵。

屏幕會立刻顯示未接的來電號碼。

3. **要執行的功能...**

請按...

在未接來電中捲動搜尋

 或  鍵。



撥出顯示的號碼



編輯或刪除未接的號碼。

選項軟鍵
(參閱下一節)

編輯未接的來電號碼

1. 按**選項**軟鍵。
2. 按**進入**軟鍵。
3. 按需要更改號碼，按  或  鍵在號碼中來回移動浮標。
4. 要執行的功能...



撥出該號碼




儲存該號碼

請按...
按**儲存**軟鍵，然後輸入姓名和位置編號（詳情請參閱第36頁）。

刪除未接來電

1. 按**選項**軟鍵。
2. 按  或  鍵選取**刪除**選項。
3. 按**進入**軟鍵。

按  鍵可退出未接來電功能。

註：您可在任何時候，選擇**未接來電**功能選項，進入未接來電功能。詳情請參閱第64頁。

通話中的選項



本手機提供多種控制功能，可在通話過程中使用。要在通話的同時使用這些功能，按**選項**軟鍵。

關閉話筒（靜音）

手機的話筒可暫時關閉，不讓對方聽到您的聲音。



例如：您與身邊人談話但不希望通話的另一方聽到。

要暫時關閉話筒（靜音），操作如下：

1. 按**選項**軟鍵。
2. 按  或  鍵，選取**靜音**選項。
3. 按**確認**軟鍵。

通話對方就聽不到您的聲音。



要取消靜音，操作如下：

1. 按**選項**軟鍵。
2. 按  或  鍵，選取**除去靜音**選項。
3. 按**確認**軟鍵。

通話對方可再聽到您的聲音。

在電話簿中搜尋號碼

在通話過程中可從電話簿搜尋電話號碼。

1. 按**選項**軟鍵。
2. 按  或  鍵，選取**電話簿**選項。
3. 按**確認**軟鍵。
4. 輸入您要搜尋的姓名的開頭幾個字母，按**搜尋**軟鍵。

註：您也可以直接按**搜尋**軟鍵，來搜尋電話簿。

屏幕從第一個符合輸入姓名的項目開始，列出電話簿的項目。該項目也處於反白顯示狀態。

5. 要瀏覽所選項目，按**查看**軟鍵。


有關電話簿功能的詳細說明，請參閱第36頁。

通話保留

您可以將目前的通話設定為保留狀態。如果網絡支援的話，可在通話的同時，撥出另一個電話。這兩個通話，一個在通話中，另一個處於保留狀態。您可在這兩個電話之間切換。

要保留通話，只須按**選項**軟鍵，然後選擇**保留**選項。按**返回**軟鍵可隨時恢復原來的通話。

要在通話的同時撥出另一個電話，請按以下步驟操作：

1. 輸入要撥出的電話號碼，或在電話簿中搜尋。
2. 按  鍵撥出第二個電話。第一個電話則被自動保留。

或者，按以下方法操作：

1. 按**選項**軟鍵，選擇**保留**選項，將目前通話設定為保留狀態。
2. 然後用正常的方式撥出第二個電話。

按**切換**軟鍵即可在兩個電話之間切換。


目前通話被設定為保留狀態，而在保留狀態下的通話可恢復通話，這樣您可以繼續同另一方通話。

當通話結束，如常按  鍵結束目前各個通話。


接聽第二個來電

如果網絡支援的話，而且您已經啟動**來電待接**功能（參閱第101頁），就可以在通話中接聽第二個來電。你會聽到來電待接提示音，通知你有第二個來電。

要在通話中接聽第二個來電，請按以下步驟操作。

1. 按  鍵接聽來電° 第一個電話則被自動保留。
2. 按**切換**軟鍵即可在兩個電話之間切換。

要結束保留的通話，按**選項**軟鍵，選擇**結束保留**選項。

3. 按  鍵結束目前通話。
即可自動恢復任何被保留的通話。

多方通話

多方通話是一種網絡服務，可允許多達六個人同時加入多方通話或電話會議° 詳細請與服務供應商聯絡。




設定多方通話

1. 如常撥電給第一方。
2. 如常撥電給第二方。第一個電話則自動被保留。
3. 要加入第一方，按**選項**軟鍵，選擇**加入**選項。
4. 要在多方通話中加入新的一方，先如常撥電給該方，然後按**選項**軟鍵，選擇**加入**選項。

要加入來電者，您可接聽來電，然後按**選項**軟鍵，選擇**加入**選項。如有需要，重複這個步驟。

與通話的一方單獨談話

1. 按**選項**軟鍵，選擇**選擇單方**選項。
屏幕上顯示通話方的清單。

- 按  鍵或  鍵，選定所需的通話一方，然後按  鍵。

- 選擇**密談**。




現在您可以和那一方單獨通話，而其他成員可以繼續互相通話。

- 要返回多方通話狀態，按**選項**軟鍵，選擇**加入**選項。

所有多方通話成員現在都能互相對話了。

要使一方從通話中退出

- 按**選項**軟鍵，選擇**選擇單方**選項。
屏幕上顯示通話方的清單。

- 按  鍵或  鍵，選定要退出通話的一方，然後按  鍵。

- 選擇**刪除**。

與該方的通話就會結束，但是您可以繼續和其他成員交談。


- 合上手機或按 ，結束多方通話。

靜音鍵/發送按鍵音

您可以開啓或關閉按鍵音。如果選擇了**靜音鍵**選項，手機就不會發出按鍵音。

註：與電話錄音機或電腦電話系統接通時，必須選擇**發送按鍵音**選項。

使用短信服務

如通話中收到一個短信(SMS)，顯示屏上會出現閃爍的信息圖標 ()。

您可在通話進行中或通話結束後，閱讀或回覆信息，詳情請參閱第69頁。

電話簿

您可以在SIM咭記憶體中，儲存電話號碼及姓名。此外，您可以在手機記憶體中，儲存多達500個電話號碼及姓名。SIM咭和手機記憶體雖然是分開的，但作為一個統一記憶體，我們稱之為電話簿。


註：如果您更換手機，SIM咭中儲存的號碼將可自動用於新手機，而手機中儲存的號碼則必須再次輸入。

儲存電話號碼和姓名

當您開始輸入號碼時，左軟鍵上方即顯示**儲存**，按該鍵將電話號碼儲存電話簿。

1. 輸入要儲存的號碼。

註：

- 如果您在輸入號碼時出錯，按  軟鍵更正。詳情請參閱第23頁。
- 特別服務號碼中要插入撥號暫停(Pause)，譬如電話銀行服務，按暫停鍵。

2. 當您確定所輸入號碼正確無誤後，按**儲存**軟鍵。


3. 輸入相關姓名。

姓名的最大長度視乎您的SIM咭。有關輸入字元的詳情，請參閱第44頁。



4. 輸入妥當後，按**儲存**軟鍵。手機現在顯示SIM咭上第一個空置記憶位置，以儲存號碼和姓名。

如SIM咭記憶體已滿，則會顯示手機記憶體的第一個空置記憶位置。

5. 按右邊軟鍵來切換手機 (**到電話**) 和SIM咭 (**到咭**) 記憶體。

6. 如果您不想在建議的位置儲存姓名和號碼，按  鍵來清除記憶位置號碼，然後使用數字鍵輸入您想要的位置。

7. 按**確認**軟鍵來儲存姓名和號碼。

8. 您可以按**選項**軟鍵，或使用  或  鍵捲動記憶體，來選擇電話簿選項。



按  鍵退出。

電話簿選項

在電話簿中儲存或搜尋號碼時，左軟鍵的上方出現**選項**。按該鍵可以進入電話簿選項，步驟如下。

進入電話簿選項

要進入不同的電話簿選項，請按以下步驟操作：

1. 按**選項**軟鍵。
第一個可用的選項會反白顯示。
2. 按  或  捲動到所需的選項。
3. 按**進入**軟鍵。

手機提供以下選項：

錄製聲控撥號

註：在無紀錄任何姓名的情況下，才會出現此選項。

此選項可以給號碼加上聲控標籤。

依照手機中的提示，錄製所需姓名。

播放語音

註：曾錄製過姓名，才會出現此選項。

此選項播放您錄製的姓名。



刪除語音

註：曾錄製過姓名，才會出現此選項。

此選項刪除特定的話音記錄。

螢幕會要求您按**確認**軟鍵，來確認刪除記錄。

貼上

此選項用來將電話簿中的號碼，貼上至普通撥號模式。使用這個選項，可撥出與電話簿儲存號碼相近的電話號碼(例如同一個總機下的不同分機)。使用  軟鍵按需要改變號碼(詳情請參閱第23頁)。輸入妥當後，按  鍵撥出電話。

編輯

此選項用來編輯電話簿中儲存的姓名和號碼。

刪除記錄

此選項用來刪除電話簿中儲存的姓名和號碼。手機會要求您按**確認**軟鍵，來確認要從電話簿刪除的姓名和號碼。

複製

此選項用來複製電話簿中的號碼到另一儲存位置。當您儲存與記憶體中類似的號碼時，使用此選項，可複製及編輯號碼，並將新號碼存入SIM咭或手機記憶體中的其他位置。

儲存器狀態

您可以查看SIM咭及手機記憶體中儲存了多少個姓名和號碼，以及剩下的可用記憶位置數目。

分組鈴聲

此選項允許您為最多五個號碼指定特定的鈴聲，從而依據鈴聲來區別來電者。

分組顏色


此選項允許您為不同號碼指定特定的服務指示燈顏色，從而依據服務指示燈顏色來區別來電者。

手機提供四種顏色（正常、橙色、紫色和藍色），可指定最多五個號碼。如果未有指定特定顏色，服務指示燈會閃爍您在**服務燈顏色**選項中設定的顏色，請參閱第110頁。

使用SIM咭記憶位置快速撥號

在SIM咭中儲存電話號碼後，您可以隨時簡便地撥接該號碼。

要快速撥接號碼，請如下操作：

| 要快速撥接以下記憶位置中的號碼... | 則... |
|--------------------|--|
| 位置2-9 | 按住相應的鍵。 |
| 位置10及以上號碼 | 按相應的鍵，再按  鍵。 當顯示屏顯示姓名、電話號碼及位置時，按 撥號 軟鍵。 |

註：記憶位置1保留用作留言信箱服務號碼。

從電話簿搜尋號碼及撥號

1. 在閒置屏幕下，按**電話簿**軟鍵。
2. 如果您的SIM卡提供特殊服務號碼(SDN)與查詢號碼服務，可選擇**搜尋**選項。
3. 輸入您要查詢的姓名的開頭字母，按**搜尋**軟鍵。

註：您也可以直接按**搜尋**軟鍵，從頭搜尋電話簿。

屏幕從第一個符合輸入姓名的項目開始，列出電話簿的項目。該項目也處於反白顯示狀態。


4. 要執行的功能...

請按...

檢視選定項目


查看軟鍵。

選擇不同的項目

 或  鍵，直到所需項目處於反白顯示狀態。

搜尋以不同字母開頭的姓名

標有該字母的鍵。

5. 找到所需項目後，按  鍵撥出電話。

使用服務指南或查詢號碼撥號

註：視乎您的SIM卡而定，**服務指南**和**查詢服務號碼**選項可能沒有提供。

當閒置螢幕顯示時，按**電話簿**軟鍵，然後選擇服務。

服務指南：可檢視特殊服務號碼簿並從中撥號。

查詢服務號碼：以樹形結構查看查詢號碼，並撥出電話。

輸入文字


您可用中文或英文輸入信息和姓名。為方便不同的使用者輸入中文，手機提供幾種廣泛應用的拼音輸入法和筆劃輸入法。

您亦可以混合輸入中文字、字母、數字及特殊符號(包括標點符號)。

本手機可使用下列輸入法：

- 智能拼音輸入法
- 簡體中文筆劃輸入法
- 智能英文輸入法
- 基本英文輸入法
- 繁體中文筆劃輸入法
- 數字輸入法
- 特殊符號輸入法



關於每一種文字輸入法的說明見本節後面的部份。


 是 Tegic Communications, Inc. 的註冊商標，在美國專利權5,818,437/5,953,541/6,011,554下授權使用。

改變文字輸入法

使用文字輸入功能時，請注意顯示屏底部的文字輸入法指示。

改變文字輸入方法的操作如下：

1. 按右軟鍵，顯示文字輸入法。
2. 按  或  捲動到所需的輸入法。

註：如果您想退出功能表而不更改輸入法，請按右  軟鍵。

3. 按**進入**軟鍵，選擇顯示的輸入法。
4. 顯示屏底部會顯示所選擇的輸入法。

智能拼音輸入法

拼音是一種用拉丁字母標註漢字發音的系統。用智能拼音輸入法，您可以從鍵盤鍵入拼音以輸入漢字，手機會自動顯示相應的單詞。

使用這種輸入法，輸入拼音字元時，每個字母只需按一次鍵。

用智能拼音鍵入字元

- 根據鍵上的羅馬字母，按與拼音字母相關的鍵。
注意在漢字選擇區供選擇的漢字會更改。

例如：用智能拼音鍵入「你」字

按 和 ，輸入“ni”

- 如果顯示屏中找不到所需的字元，按 或 在漢字選擇區捲動選項。

當您要鍵入的字出現在漢字選擇區時，您就可選擇它，而不必輸入完整的拼音或輸入聲調。

- 要選擇漢字，請按 ，便可從漢字選擇區選擇漢字。各個漢字的開頭會出現一個數字(1到5)，按下數字便可選擇相應的漢字。當漢字區已啟動時，您就可按 至 選擇漢字。




註：

- 如需在輸入文字時插入空格，於浮標在文字區閃爍時按 。
- 要取消漢字選擇區中框出的字，請按 鍵。

在智能拼音法中使用聲調鍵

輸入字的聲調，可以減少在漢字選擇區中出現的字數。
輸入字的聲調並非必須，但有同音字時比較有幫助。

輸入漢字聲調的方法如下：

1. 輸入拼音字母，例如：按  和  顯示 'li'。
然後按 ，顯示聲調功能表。這一屏幕顯示可選擇的拼音法和四個聲調鍵。

2. 按相關的鍵顯示聲調。


：輸入第一聲



：輸入第二聲

：輸入第三聲



：輸入第四聲

：輸入輕聲



：取消聲調輸入

3. 按下數字便可選擇相應的漢字。
當漢字區已啟動時，您就可按  至  選擇漢字。


註：

- 您可以按 ，刪除先前輸入的聲調。
- 如需在未選擇聲調時退出聲調功能表，按 .



捲動

如需將浮標在文字信息中左右移動，按  (或) .

插入空格



如需在字元間插入空格，在文字區中按 .

清除筆劃與漢字






按  自左邊刪除筆劃。當拼音區空時，按  刪除文字區中的字。

中文筆劃輸入法

這種輸入法按筆劃的順序輸入漢字筆劃，即從上到下，從左到右。

儘管構成漢字的筆劃有很多種，但這些筆劃可以分成5種基本類別：橫、豎、撇、點、折。這些基本筆劃印在鍵盤上，從  鍵到  鍵。

輸入筆劃時，按下印有最相近筆劃標記的鍵。下表列出了筆劃與鍵的關係。

| 基本筆劃 | 按鍵 | 可輸入以下筆劃 |
|------|---|---|
| 一 |  | 一 丿 |
| 丨 |  | 丨 冫 |
| 丿 |  | 丿 ㇏ |
| 丶 |  | 丶 ㇀ ㇁ ㇂ |
| ㇀ |  | ㇀ ㇁ ㇂ ㇃ ㇄ ㇅ ㇆ ㇇ ㇈ ㇉ ㇊ ㇋ ㇌ ㇍ ㇎ ㇏ ㇐ ㇑ ㇒ ㇓ ㇔ ㇕ ㇖ ㇗ ㇘ ㇙ ㇚ ㇛ ㇜ ㇝ ㇞ ㇟ ㇠ ㇡ ㇢ ㇣ ㇤ ㇥ ㇦ ㇧ ㇨ ㇩ ㇪ ㇫ ㇬ ㇭ ㇮ ㇯ ㇰ ㇱ ㇲ ㇳ ㇴ ㇵ ㇶ ㇷ ㇸ ㇹ ㇺ ㇻ ㇼ ㇽ ㇾ ㇿ |

用筆劃輸入法輸入筆劃和漢字

- 如需鍵入漢字，按下與這個漢字各筆劃相應的鍵。
按照字的筆劃順序，按下手機的鍵，每一筆劃須按一次鍵。

例如：用筆劃輸入法鍵入中文(力)字。


筆劃區。



按  輸入 一，

再按  輸入 丿。



- 手機在筆劃區顯示筆劃，並在漢字選擇區提供可選擇的漢字。輸入筆劃時，注意漢字選擇區的變化。

在漢字選擇區捲動選項，請按瀏覽鍵。



註：如果您不能肯定一個或多個筆劃的順序，每有疑問處按 。繼續輸入筆劃，直到需要的字顯示在漢字選擇區中，或完成了漢字的輸入。

3. 如需鍵入的漢字，已出現在漢字選擇區，則不用再輸入筆劃便可選擇該漢字。顯示在漢字選擇區中的對應於鍵盤上的7到0鍵。按  - 至  中相應的鍵，從漢字選擇區中選擇漢字，加到信息中。

捲動







如需將浮標在文字信息中左右移動，按  (或) 。




清除筆劃與漢字

按  自左邊刪除筆劃。當筆劃區空時，按  刪除文字區中的字。

智能英文輸入法 (T9輸入法)



要輸入單詞，請按與所需字母相關的鍵。鍵入時記住下列各點：


1. 對每個需要的字母，只在手機各按鍵上按一下。
例如，如要輸入 'hello'，按 ，，，，。
2. 您要鍵入的單詞出現在顯示屏上。您每按一次鍵，顯示的單詞可能隨著變化。
3. 在編輯或刪除任何筆劃前，先完成單詞的鍵入。
4. 按 ，用空格完成每個單詞的輸入。

如果出現在顯示屏上的單詞不是您需要的單詞，按  改變可供選擇的單詞。(例如：'of' 和 'me' 的順序都是 ，，手機首先顯示最常用的單詞。)


如果要輸入的單詞在T9輸入法中未能找到，將文字輸入法改為基本英文輸入法。

快捷標點符號




 鍵包含句號、連字號和引號。T9根據語法規則插入正確的標點符號。請注意下例中使用了兩次 ，來顯示兩種標點符號：




切換大小寫

如需改變下一個字母的大小寫，按 。共有3種模式：小寫、首字母大寫和大寫鎖定。

捲動

- 如需將浮標在文字信息中左右移動，按  (或) 。
- 如需捲動選擇交替單詞的話，請按 。



刪除字母或單詞

按  自左邊清除字母。長按此鍵可清除整個字。

基本英文輸入法

當您使用**基本英文**輸入法時，您應按標有需要的字母的鍵：

- 第一個字母，按一下；
- 第二個字母，按兩下；
- 餘此類推

例如：您快速按三下 ，即顯示字母“C”，快速按兩下 ，即顯示字母“K”，所以此方法被稱為多次按鍵輸入法。


請參閱下表中每個鍵所代表的字元。

| 按鍵 | 順序顯示的字元 | |
|----|-----------------|-------------------|
| | 大寫 | 小寫 |
| 1 | : ; ' 1 = " / | . , ? ! 1 - ' @ : |
| 2 | A B C 2 Ä Å Æ Γ | a b c 2 à ä å æ ç |
| 3 | D E F 3 É Δ | d e f 3 é è |
| 4 | G H I 4 Θ | g h i 4 ì |
| 5 | J K L 5 Λ | j k l 5 |
| 6 | M N O 6 Ñ Ò Ø Ë | m n o 6 ñ ò ø ï |
| 7 | P Q R S 7 Π Σ | p q r s 7 ß |
| 8 | T U V 8 Û Φ | t u v 8 ù ü |
| 9 | W X Y Z 9 Ψ Ω | w x y z 9 |
| 0 | 0 * < > % # £ | 0 + () & _ \$ |


當您按另一個鍵時，浮標向右移。如需連續輸入同一字母兩次(或連續輸入同一鍵上的不同字母)，只需等待幾秒鐘，浮標會自動向右移，然後再輸入下一個字母。

使用基本英文輸入法第一次輸入特殊單詞時，單詞會自動加到手機資料庫中，當使用文字輸入法時，會依按鍵順序提供新單詞。



切換大小寫

如需改變下一個字母的大小寫，按 。共有3種模式：小寫、首字母大寫和大寫鎖定。


插入空格

按  在字之間插入空格。

捲動

如需將浮標在文字信息中左右移動，按  (或) 。



刪除字母或單詞

按  自左邊清除字母。長按此鍵可清除整個字。

數字輸入法



使用**數字**輸入法，可在文字裏輸入數字。按與所需數字對應的鍵，然後手動切換回所選擇的文字輸入法。

特殊符號輸入法

使用**特殊符號**輸入法，可在文字裏輸入特殊符號。按  (或)  顯示更多符號集。


按與所需符號對應的鍵，輸入後，手機自動切換到選擇特殊符號輸入法前使用的文字輸入法。

選擇功能和選項

本手機提供了一系列可自訂的控制功能。這些功能編排在功能表或次功能表下，可通過標有  和  的兩個軟鍵進入。你可檢視每個功能表和次功能表，及改變特定功能的設定。

軟鍵的功能取決於當時所在的功能表，顯示屏的最低一行顯示了軟鍵的當時功能。

例如：

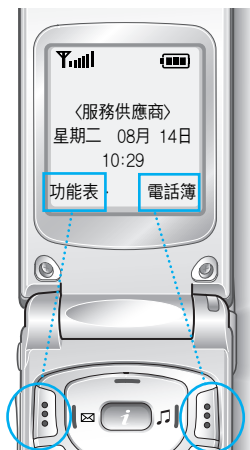

按左軟鍵進入功能表。

按右軟鍵進入電話簿。

要檢視各種功能選項並選擇所需功能，按以下方法操作。

1. 按相應的軟鍵。

2. 要執行的功能...

請按...

選擇：

左軟鍵

- 所顯示的功能或
- 反白顯示的選項

檢視下一個功能或選擇下一個選項



返回上一個功能或所列選項



返回上一級功能表

右軟鍵。

退出而不改變任何設定值







有些功能須要輸入密碼或PIN碼。輸入所需密碼並按  鍵。

使用功能表

本手機提供了一系列可自訂功能，配合您的需要，這些功能編排在功能表或次功能表下。



用定位鍵捲動可進入這些功能表和次功能表。

1. 在閒置模式下，按**功能表**軟鍵進入功能表。
用  (或)  捲動至所需的主功能表，如**鈴聲設定**。
按**進入**軟鍵進入功能表。


2. 如果功能表包含次功能表，例如**響鈴類型**，用  或  鍵捲動至您想要的次功能。按**進入**軟鍵進入次功能表。


如果您選定的功能表包含更多選項，重複此步驟。

3. **要執行的功能...** **請按 ...**

捲動功能表。  或  鍵。

確認所選設定值 **進入**軟鍵。

返回上一級功能表。  軟鍵。

退出功能表而不改變任何設定值 

功能表結構

使用各種功能表可檢查或更改手機設定。下圖顯示功能表結構。每個功能表選項的號碼可能與手機上的功能表號碼不同。這視乎您的SIM咭支援的服務類型。

註：如果您的SIM咭有**SIM咭應用工具**功能，您將能看見功能表0。這是一項網絡功能。有關詳情請與服務供應商聯絡。

| 主功能表 | 第1層 | 第2層 |
|---------|--|--|
| 1. 通話記錄 | 1. 未接來電 2. 已接來電 3. 已撥電話 4. 通話時間 5. 通話費用 ¹ | 1. 上次通話時間 2. 撥出電話總計 3. 接收電話總計 4. 計時器置零 1. 上次通話費用 2. 費用總計 3. 最高費用 4. 計費器置零 5. 設定最高費用 6. 價格/幣種 |
| 2. 簡短信息 | 1. 留言信箱 2. 閱讀信息 3. 寫信息 4. 預設信息清單 5. 設定 6. 廣播信息 7. 圖片信息 | 1. 連接留言信箱 2. 留言信箱號碼 1. 短信服務中心 2. 信息類型 3. 信息有效期 4. 回覆路徑 5. 發送報告 1. 讀取 2. 接收 3. 頻道清單 4. 語言 |

| 主功能表 | 第1層 | 第2層 |
|---------|---|--|
| 3. 聲控功能 | 1. 聲控撥號 2. 聲控指令 3. 話音記事 4. 電話答錄機 | 1. 錄製聲控撥號 2. 使用聲控撥號 3. 刪除一項 4. 全部播放 5. 全部刪除 1. 錄製聲控指令 2. 使用聲控指令 3. 全部播放 4. 全部刪除 1. 錄音 2. 播放 3. 刪除一項 4. 全部刪除 1. 設定 2. 錄製留言 3. 選擇留言 |
| 4. 鈴聲設定 | 1. 響鈴類型 2. 樂曲編輯 3. 響鈴音量 4. 震鈴類型 5. 按鍵音 6. 信息提示音 7. 開機 / 關機 8. 操作錯誤音 9. 分鐘提示音 10. 連接指示音 | |
| 5. 手機設定 | 1. 話機設定 2. 網絡服務 | 1. 問候語 2. 本機號碼 ¹ 3. 語言 4. 任意鍵接聽 5. 背景燈 6. 服務指示燈 7. 自動重撥 8. 自動接聽 9. 隱藏本手機號碼 10. 聲控設定 11. 出廠設置 12. 線路設定 ¹ 1. 來電轉駁 ² 2. 通話限制 ² 3. 來電待接 ² 4. 網絡選擇 ² 5. 號碼顯示 ² 6. 用戶群 |

| 主功能表 | 第1層 | 第2層 |
|-------------|--|---|
| 5. 手機設定 (續) | 3. 保密設定 4. 顯示選項設定 5. 瀏覽器設定 ² | 1. PIN碼檢驗 2. 更改PIN碼 3. 手機上鎖 4. 更改密碼 5. SIM咕鎖 ¹ 6. 指定撥號 ¹ 7. 更改PIN2碼 ¹ 1. 屏幕壁紙 2. 功能表圖案 3. 目錄底色 4. 顯示屏對比度 5. 服務燈顏色 1. 代理服務器設定 2. 當前代理服務器 |
| 6. 管理目錄 | 1. 日程表 2. 鬧鐘 3. 計數機 4. 記事簿 5. 日曆 6. 世界時間 7. 時間 8. 單位換算 9. 倒數計時器 10. 計秒錶 | 1. 日鬧鐘 2. 僅鬧一次 3. 週鬧鐘 4. 鬧鐘音調 1. 設定時間 2. 設定日期 3. 日期格式 1. 長度 2. 重量 3. 容量 3. 面積 4. 溫度 |
| 7. 遊戲 | 1. 動力保齡 2. 疾風快車 3. 甜蜜汽球 | |
| 8. 娛樂功能 | 1. 40和弦音樂 2. 動畫 3. 三星樂園 4. 流動互聯網 ² 5. 禮物盒 6. SFC 設定 | |

¹ 僅當SIM咕支援時顯示。² 網絡服務供應商可能不顯示或不支援。¹ 僅當您的SIM咕支援時顯示。² 您的網絡服務供應商可能不顯示或不支援。

通話記錄

通過此功能表，您可以檢視：

- 未接來電
- 已接來電
- 已撥電話

手機會顯示對方的姓名和號碼(如有)，以及通話的日期和時間。您還可以檢視通話時間和費用。

未接來電

功能 1-1

此選項可用來檢視最後十個未接聽的號碼。您也可以：

- 編輯並撥出該號碼或把它儲存在電話簿中。
- 從清單中刪除它。

已接來電

功能 1-2

此選項可用來檢視最後十個已接聽的號碼。您也可以：

- 編輯並撥出該號碼或把它儲存在電話簿中。
- 從清單中刪除它。

已撥電話

功能 1-3

此功能可用來檢視最後十個撥出的號碼。您也可以：

- 編輯該號碼並儲存入電話簿。
- 重撥該號碼。
- 從清單中刪除它。

通話時間

功能 1-4

此功能可用來檢視撥出和已接聽電話的時間長度。手機可提供以下時間：

上次通話時間：上次通話時間長度。

撥出電話總計：自上次通話計時器置零起，所有撥出電話的時間總長度。

接收電話總計：自上次通話計時器置零起，所有來電的時間總長度。

您可以用**計時器置零**選項，將計時器置零；首先必須輸入手機密碼(請參閱第143頁)然後按**確認**軟鍵。

註：網絡服務商的收費通話時間，會因為網絡功能或計時方法的捨入(按秒計或不足一分鐘作一分鐘計)等原因而有所不同。

通話費用

功能 1-5

此網絡功能可用來檢視通話費用。手機提供以下選項：

上次通話費用：上次通話的費用。

費用總計：自上次計費器置零起，所有通話的費用總計。如果通話的總費用，超過用**設定最高費用**選項設定的最高費用，就不能再撥出任何電話（緊急服務號碼除外），直到計費器置零。

最高費用：通過**設定最高費用**選項設定的最高費用（見下面說明）。



計費器置零：對計時器置零，您必須首先輸入您的PIN2碼（請參閱第144頁），然後按**確認**軟鍵。


設定最高費用：輸入您許可的最高費用。您必須首先輸入您的PIN2碼（請參閱第144頁），然後按**確認**軟鍵。

價格/幣種：設定每個單位的費用，用於計算通話費用。您必須首先輸入您的PIN2碼（請參閱第144頁），然後按**確認**軟鍵。

簡短信息

您的手機可以接收留言信箱通知信息和短信服務（SMS）文字信息。留言信箱和SMS屬網絡服務。有關詳情請與服務供應商聯絡。

當  圖標出現時，表示收到了新的留言信息。當  圖標出現時，表示收到了新的文字信息。如果信息記憶體已滿，則會顯示錯誤信息，您也不能接受新信息了。使用**閱讀信息**功能表中的**刪除**選項來刪除不需保留的信息。只有記憶體有空間，就可收到未能送達的短信（假定有足夠的空間）。

註：如果SIM卡支援ALS功能並且您收到留言信息，則磁帶符號（）中的一個孔會被填滿，以指明相關線路。

圖片和鈴聲信息也可接收。

要執行的功能...

請使用...

發送或接收圖片信息

圖片信息功能表選項，請參閱第74頁。

載入響鈴音樂信息

響鈴類型功能表選項，請參閱第82頁。

留言信箱


功能 2-1

此功能表為您提供快速使用留言信箱的功能（如果您使用的網絡提供此功能）。

連接留言信箱

在您使用此功能前，您必須輸入服務供應商提供的留言信箱號碼 (參閱下頁)。

您可以選擇此選項，按**確認**軟鍵來收聽您的信息。

註：當手機處於閒置模式時按住 ，可直接進入留言信箱伺服器，但該號碼需已通過**留言信箱號碼**功能選項預先設定。

留言信箱號碼

您可以更改留言信箱號碼。

註：部份網絡不允許用戶修改這一選項。

要執行的功能...

請按...



輸入留言信箱號碼

相關的數字鍵

從電話簿中找尋號碼

電話簿軟鍵

更正數字

軟鍵或 

向左/右移動浮標而
不清除號碼。



註：使用電話簿的方法，請參閱第36頁。

閱讀信息

功能 2-2

當選擇**閱讀信息**選項時，屏幕顯示第一個信息的標題。
包括：

- 信息數量
- 信息狀態 (新、舊、未發送、已發送)

要查閱信息，可按**查看**軟鍵，屏幕顯示：

- 發送人的號碼 (如果與信息一同發送)。
- 收到短信的日期和時間。
- 文字信息內文。

要瀏覽信息，可按  或  鍵。您可以按**選項**軟鍵，選擇以下選項。

回覆附件人：可發送文字信息回覆。您也可以：

- 更改短信中心號碼 (如果需要)。
- 發送文字信息
- 儲存並發送文字信息
- 儲存但不發送文字信息

回撥：回電給發送人。

編輯：用來編輯信息。

刪除：刪除不需保留的信息。

找出號碼：從文字信息中剪下號碼，然後可撥出該號碼或儲存入電話簿中。

發送：讓您發送尚未發送的信息

重發：用來重發已發送過的信息。

註：可用的選項根據信息狀態(新、舊、未發送、已發送)的不同而有所變化。

寫信息

功能 2-3

通過此功能，您可以編寫和編輯多達160個字元的信息。

1. 輸入信息內容。有關如何輸入文字的詳情，請參閱第44頁。
2. 完成編寫信息後，您可以選擇以下選項。

僅發送：立即發送信息。您可以輸入所需的目的地。

儲存並發送：用來儲存信息副本並將信息發送到目的地。可用**閱讀信息**選項來讀取該信息。當您閱讀該信息時，將顯示「已發送」以表示該信息的狀態。



僅儲存：可保存該信息供稍後發送。當您閱讀該信息時，將顯示「未發送」以表示該信息的狀態。

3. 在選擇所需選項後，按**進入**軟鍵。
顯示屏會提示您輸入目的地號碼。

4. 輸入電話號碼並按**確認**軟鍵，或按**電話簿**軟鍵以從電話簿中選擇號碼。

預設信息清單

功能 2-4

使用此功能表，您可以預設最多五個最常使用的信息。進入此功能表時，預設的信息清單會顯示。使用  或  鍵滾動清單。當所需信息號碼出現時，按**選項**軟鍵。

手機提供以下選項：

編輯：用來編寫一個新信息，或編輯所選的預設信息。

註：有關如何輸入字元的詳情，請參閱第44頁。

發送信息：可尋找出預設的信息。當您完成該信息後，您可以選擇「僅發送」、「儲存並發送」或「僅儲存」功能。

刪除：用來刪除選擇的預設信息。

設定

功能 2-5

使用此功能預設短信內容。

短信服務中心：儲存或修改發送短信所需的短信服務中心的號碼。您必須從服務供應商取得該號碼。

信息類型：預設信息類別(文字信息、語音信息、傳真、X400、電子郵件和ERMES)。網絡能將信息轉換成選定的格式(一般需要事先申請)。

信息有效期：嘗試發送文字信息時，用來設定該文字信息在短信服務中心的預設儲存時間。
可供選擇的有1小時、6小時、24小時、一週和您的服務供應商允許的最長時間。

回覆路徑：如網絡提供此服務，短信收件人可通過短信中心發送回覆信息。

發送報告：開啓或關閉報告功能。當開啓此功能時，網絡會通知您信息是否已發送。

廣播信息

功能 2-6



此網絡服務讓你接收各種各樣的文字信息，如天氣或交通資訊。在以下情況，當收到信息時，該信息會立即顯示出來：

- 手機處於閒置狀態
- **接收**選項設為**有效**
- 頻道清單中的信息頻道已啓動

如果信息太長，可以按手機左邊的減低音量鍵來閱讀。

最近的5個信息將儲存供日後檢索。有關詳情請與服務供應商聯絡。

手機提供以下選項：

讀取：檢視第一個信息，使用  或  閱覽內文。
在信息結尾處按**下一個**軟鍵，可轉到下一個信息。

接收：開啓或關閉接收廣播信息功能。

頻道清單：列出所有可用的信息頻道。現時選用的頻道在頻道名稱前有星號(*)表示。當您選擇一個頻道後，您可編輯、有效、無效或刪除它。

使用**輸入頻道**選項，可在頻道表中增加新的頻道。輸入由服務供應商提供的適當頻道號碼和頻道標題。

語言：選擇您想要顯示廣播信息的語言。

圖片信息

功能 2-7

您可以用手機發送和接收包含圖片的文字信息。這些信息稱為「圖片信息」，手機中已預設若干圖片信息，亦可以從其他來源取得新的圖片信息替換。

手機提供以下選項：

加入文字：編寫文字，隨圖片信息一起發送。

刪除：刪除圖片信息，屏幕將顯示「**無記錄**」而不顯示標題。

發送信息：輸入目標電話號碼，然後按**確認**軟鍵來發送圖片信息。

找出號碼：從圖片信息中剪下號碼，然後可撥出該號碼或儲存到電話簿。

設為屏幕背景：將此圖片信息儲存為預設的螢幕保護程式。

接收圖片信息

要在收到信息後立即檢視，按**查看**軟鍵。按右軟鍵可在檢查信息和圖像之間切換。

手機提供以下選項：

儲存：將圖片信息儲存到圖片信息清單中。

刪除：刪除圖片信息而不儲存。

找出號碼：從圖片信息中提取號碼，然後可撥出該號碼或儲存到電話簿。

註：此功能可在支援諾基亞的*Smart Messaging服務的手機之間使用。

每個圖片信息由若干文字信息組成，因此，發送圖片信息可能比發送文字信息花費更多。

圖片信息儲存在手機中，因此，在另一手機中使用您的SIM卡就不能檢視它們。

* 諾基亞是諾基亞公司的註冊商標。

聲控功能

在**聲控功能**功能表中，您可以使用以下聲控功能：

- 聲控撥號
- 聲控指令
- 話音記事
- 電話答錄機

聲控撥號

功能 3-1

使用聲控撥號功能，您可以通過說出聲控標籤來撥出電話，聲控標籤中已事先加入所需的姓名和電話號碼。任何口語字詞，如姓名，都可以是聲控標籤。

當錄製聲控撥號標籤時，請注意：

- 聲控標籤不是由語言來決定的，而是由說話人的話音來決定的。
- 聲控標籤對背景噪音比較敏感。請盡量在安靜的環境下錄製聲控標籤和撥出電話。
- 在錄製聲控標籤或撥出電話時，請將電話放在靠近耳朵的正常位置。
- 聲控標籤最長約為15秒，但過短的名字則無法錄製。
- 最多可錄製二十個聲控標籤。

錄製聲控撥號：錄製姓名標籤，分配到要進行聲控撥號的號碼。

1. 在聽到聲控指令後說出您要設定聲控撥號的姓名。為獲得最佳效果，請使用包含至少兩個音節的姓名，或同時使用姓氏和名字。手機將儲存該姓名為第一個樣本，然後提示您重複說出該姓名一遍。
2. 依照提示重複一遍。手機將儲存姓名為第二個樣本，然後要求您輸入電話號碼和姓名。
3. 按**確認**軟鍵儲存號碼。按照第36頁所述的指示將號碼儲存到電話簿。

使用聲控撥號：啟動聲控撥號。

您會聽到聲控指令，屏幕顯示**請說姓名**，清楚地說出聲控標籤。手機自動撥出與已識別聲控標籤對應的號碼。如果找不到聲控標籤或聲控標籤無法識別，手機將要求您重試一次。

註：您先要已錄製及儲存聲控標籤，才可用此選項。

刪除一項：刪除個別聲控標籤。對應的電話號碼將保留在電話簿中，但聲控標籤會被刪除。

如果顯示的姓名... 請按...

要刪除 確認軟鍵

不要刪除  或  鍵。
顯示下一個姓名。

按  軟鍵退出**刪除一項**選項。

全部播放：播放所有已錄製的聲控標籤。

全部刪除：刪除所有聲控標籤。對應的電話號碼將保留在電話簿中，但所有聲控標籤會被刪除。屏幕顯示「全部刪除確認？」時，按**確認**軟鍵。
不刪除聲控標籤而退出此功能，按**取消**軟鍵。

聲控指令

功能 3-2

使用此功能，當說出自己的聲控指令，可快速進入常用功能表。

手機提供以下選項：

錄製聲控指令：錄製最常用的功能的聲控指令。此功能出廠時預設為**關**狀態，表明沒有錄製。當成功錄製聲控指令後，屏幕顯示功能為**開**。

使用聲控指令：使用錄製的聲控指令進入功能表。

全部播放：播放您所錄製的全部聲控指令。

全部刪除：刪除您所錄製的全部聲控指令。

話音記事

功能 3-3

您可以使用話音記事功能：

- 錄製多達三個話音記事。
- 播放已錄製的話音記事。
- 刪除一個或全部話音記事。

手機提供以下選項：

錄音：錄製話音記事。屏幕顯示：

- 記事位置。
- 錄製記事的日期和時間。
- 錄音計時器。

每個錄音最長的時間大約為35秒。如果您想延長錄音時間，請按**連錄**軟鍵。手機顯示**單錄**而不是**連錄**。您可以繼續錄製，連錄部份將儲存在下一個記事位置。

按**停止**軟鍵可停止錄音。

註：如果所有記事位置都被佔滿，您必須刪除舊的話音記事，才能錄製新的。

播放：從最近的話音記事開始播放所有記事。屏幕顯示：

- 記事位置。
- 錄製記事的日期和時間。

按**跳過**軟鍵可跳到下一個記事。按**停止**軟鍵可停止播放。

刪除一項：刪除特定的記事。所有的話音記事將從最近一個開始播放。

全部刪除：刪除所有記事。屏幕顯示「全部刪除確認？」時，按**確認**軟鍵。

電話答錄機

功能 3-4

您可以錄製應答留言。

手機將播放您的應答留言，表明您目前的狀況，並請他們在您的留言信箱中留言。

當播放應答留言時，如有需要，可按**接聽**軟鍵接聽電話。

手機提供以下選項：

設定：要關閉留言信息，可選**無效**；要使用應答留言，可**有效**。

錄製留言：您可以錄製長達35秒的留言。要提早結束，可以按**停止**軟鍵來停止錄音。要更改應答留言，用**刪除**選項，再錄製新的應答留言。

選擇留言：本手機提供兩個內置留言，和一個您自己的應答留言。自行錄製應答留言後，可選擇**機主留言**。

鈴聲設定

您可以使用**鈴聲設定**功能來設定各種鈴聲。例如：

- 來電或短信的響鈴音樂、音量和類別。
- 電話接通、按鍵、輸入錯誤或手機開關時發出的聲音。

響鈴類型

功能 4-1

設定來電或短信的鈴聲。

註：如果您的SIM卡支援ALS功能，此選項還允許您為每條線路選擇不同的鈴聲。

手機提供以下選項：

40和弦音樂：選擇不同的樂曲。每次從清單中選擇一首樂曲，均會播放該樂曲。

響鈴：選擇不同的鈴聲。每次從清單中選擇一種鈴聲，均會響起該鈴聲。

個人音樂盒：有17種可更改的鈴聲供選擇，詳情如下。

- 用此方法下載單音或和弦鈴聲(**下載鈴聲1-3**)，您可以選擇與諾基亞兼容的鈴聲信息，抽取三種鈴聲之一。
有關此網絡服務的詳情，請與您的服務供應商聯絡。

在收到鈴聲信息時，如下執行操作：

1. 按**播放**軟鍵，收聽鈴聲。
2. 按**儲存**軟鍵，儲存音鈴聲。
3. 選擇儲存鈴聲的位置，然後按**確認**軟鍵。
4. 要將鈴聲用作現時的鈴聲，請按**確認**軟鍵。否則，按**取消**軟鍵。

- **編輯鈴聲。(個人鈴聲1-2)**

使用此方法，您可以選擇由**樂曲編輯**功能表選項編輯的兩種鈴聲之一。

- **從其他來源下載40和弦鈴聲。(無記錄)**

使用此方法，您可以將手機中的 12 首鈴聲替換為通過其他來源 (如內容下載套裝中的 PCLink 或 WAP 網站) 取得的鈴聲。

註：下載鈴聲時，如果從手機中拔出電池，已下載的鈴聲可能會遺失。

樂曲編輯

功能 4-2

編輯您自己的樂曲，用作鈴聲。

- 可提供三個八度。
- 最多可輸入一百個音符。
- 可以調整音符長度和加入休止符。

編排樂曲

您可以編輯兩首樂曲。

1. 進入此功能表時，螢幕會顯示所有已建立的曲名。
如沒有曲目，則會顯示(無記錄)。選擇您要建立或編輯的樂曲。
2. 按**進入**軟鍵，用下面的鍵編輯您的樂曲。

要執行的功能...

輸入 C，音階裏的
第一個音符。

輸入 D

輸入 E

輸入 F

輸入 G

輸入 A

輸入 B

升或降一個八度

輸入休止符

刪除音符

請按...



0+ 直至休止符達到
所需長度。



升半音或降半音

或 鍵(例如每次按 鍵，音符A將變為A#，B，C，C# 等)。

給音符加上 # 號



更改音符長短

(每次按此鍵時，音符的長度會改變)。

試聽樂曲

試聽軟鍵。

取消編曲



3. 樂曲修改妥當後，按**確認**軟鍵。

4. 輸入曲名。

註：有關如何輸入字元的詳情，請參閱第44頁。

手機會詢問您是否將樂曲用作鈴聲。

5. 要將樂曲用作鈴聲，請按**確認**軟鍵。
樂曲將儲存起，並在每次有來電時播放。

刪除樂曲

1. 選擇您想要刪除的樂曲。
2. 按住 鍵幾秒鐘。所有音符均被刪除。
3. 按**試聽**軟鍵。手機會要求您按**確認**軟鍵來確認刪除該樂曲。

響鈴音量

功能 4-3

調整響鈴音量，由一至五級。通過手機左邊的音量鍵或



鍵來調整。顯示的條數越多，音量越大。

震鈴類型

功能 4-4

選擇來電震鈴類別。手機提供以下選項：

僅指示燈：只亮著背景燈，手機不發出鈴聲也不震動。

樂曲：手機響起，播放在**響鈴類型**功能表選項選擇的樂曲。

震動：手機震機但不發出鈴聲。

先震後響：手機先震動三次然後再響鈴。

註：要在目前震鈴類型和寧靜模式之間切換，請按住 。

按鍵音

功能 4-5

選擇按鍵時發出的聲音。手機提供以下選項：

關閉：按鍵時不發出任何聲音。

女士：每按一個鍵（從 到 ），均會發出一個女子的聲音，用中文讀出按鈕上的數字。

女孩：每按一個鍵（從 到 ），均會發出一個女孩的聲音，用中文讀出按鈕上的數字。

鼓聲：每按一個鍵（從 到 ），均會發出一聲純音。

鋼琴：每按一個鍵（從 到 ）均會發出不同音符。

雙音多頻：按鍵時，每個鍵的音調不同。

單音：按鍵時，每個鍵的音調都相同。

信息提示音

功能 4-6

指定在收到新信息時，如何發出通知。手機提供以下選項：

單音：手機只發出嗶一聲。

信息鈴聲 1~5：手機發出選定的短信提示音。

僅指示燈：手機頂部的指示燈閃爍。

震動：手機震機但不發出鈴聲。

開機/關機

功能 4-7

選擇在開關手機時聽到的音樂。手機提供以下選項：

關閉：開關手機時不發出聲音。

古典：開關手機時，發出標準的提示音。

輕快：開關手機時，發出愉快的提示音。

操作錯誤音

功能 4-8

選擇在操作錯誤時手機以甚麼方式提示。手機提供以下選項：

關：手機不發出提示音。

開：手機發出提示音，指示輸入無效。

分鐘提示音

功能 4-9

設定撥出電話時，手機是否每分鐘發出「嗶」一聲，以提示通話時間。手機提供以下選項：

關：手機不發出提示音。

開：手機每分鐘發出「嗶」一聲提示。

連接指示音

功能 4-10

設定手機與網絡接通時，手機是否發出「嗶」一聲。手機提供以下選項：

關：手機不發出提示音。

開：接通時手機發出提示音。

手機設定

本手機可設定多種不同功能，以配合您的需要。這些功能都可從手機設定功能表設定。

話機設定

功能 5-1

問候語

設定開機時簡短顯示的問候語。在選擇此選項時，將顯示目前的信息。

要執行的功能...

請按...

清除目前的信息
被清除。



鍵不放，直到信息

輸入新信息

適當的字母/數字鍵。



取消輸入並返回
上一個功能表。



有關輸入字元更詳盡的說明，請參閱第44頁。

本機號碼

註：此功能表的内容視乎SIM咭而不同。

您可以使用本功能表輸入您的姓名及本機號碼。如果您已申請備用線路服務 (ALS)，則可以使用  或  鍵選擇線路。

手機提供以下選項：

編輯：編輯姓名和號碼。如果您的SIM咭支援ALS服務，則僅顯示**編輯**軟鍵。按**編輯**軟鍵可為ALS線路輸入或編輯您的姓名。


刪除：刪除姓名和號碼。

語言

您可以選擇不同的顯示和話音語言。

您也可以預設文字輸入方法。關於輸入法的詳細資料，請參閱第44頁。


任意鍵接聽

視乎**任意鍵接聽**選項的設定，除了按  鍵和**拒絕軟**鍵，您可按任何鍵來接聽來電。

要拒絕接聽，若手機為...

請按...


打開

拒絕軟鍵或 。

合上

手機左邊的音量鍵。

註：若任意鍵接聽選項設為關，請按住此鍵。

開：除了  鍵和**拒絕軟**鍵以外，您可以按任何鍵接聽。

關：您只能按  鍵或**接聽**軟鍵接聽。

背景燈

您可以設定是否使用背景燈。關閉背景燈可以稍為延長通話或備用時間。手機提供以下選項：

關：不使用背景燈。

短：當您按鍵後或有來電時，背景燈亮，直至最後一次按鍵後十秒熄滅。

長：當您按鍵後或有來電時，背景燈亮，直至最後一次按鍵後二十秒熄滅。

服務指示燈

選擇是否使用手機頂端的服務指示燈。手機提供以下選項：

開：手機提供服務時，該指示燈閃爍。

關：不使用指示燈。

自動重撥

在自動重撥功能下，手機可以在撥號失敗後重撥該號碼多達十次。

註：每次重撥相隔的時間不同。

手機提供以下選項：

開：自動重撥該號碼。

關：不自動重撥該號碼。

自動接聽

在自動接聽功能下，該手機能夠在電話響起3、5或10秒後自動接聽電話。您也可以關閉這項功能。

註：此功能必須配合汽車免提套件(自選)一起使用。

隱藏本手機號碼

您可以隱藏自己的電話號碼，不在對方的電話上顯示。

註：部份網絡不允許用戶修改這一選項。

手機提供以下選項：

預設：使用網絡的預設設定。

隱藏號碼：防止您的號碼顯示在對方的電話上。

發送號碼：每次通話都發送您的號碼。

聲控設定

每當打開翻蓋，聲控撥號或聲控指令模式自動開啓。

手機提供以下選項：

關：必須在**聲控撥號**和**聲控指令**功能選項，手動啓動聲控撥號和聲控指令模式。詳情請參閱第76和79頁。

聲控撥號：打開手機時即啓動聲控撥號模式。

聲控指令：打開手機時即啓動聲控指令模式。

註：若使用耳機話筒，而且**聲控設定**選項設為**聲控撥號**或**聲控指令**，您可以通過按耳機話筒上的按鈕來使用相應的功能。

出廠設置

您可輕易地回復本手機原來的預設選項。執行前，請輸入4位數字的手機密碼。

註：手機密碼預設為0000。要更改這個密碼，請參閱第107頁。

線路設定

部份SIM卡可以使用兩個用戶號碼（網絡服務）。此功能需要您的SIM卡支援才可使用。

此選項允許您選擇用來撥出電話的線路。但無論您選擇哪條線路，兩條線路的來電均可接聽。當您選用了一條線路，屏幕會在營運商/服務供應商名稱之後顯示該線路號碼。

如果您選擇**手動選項**，則可以在使用通話限制、來電轉駁和來電待接等功能時，選擇一條線路。這時，則不會顯示正在使用哪一條線路。

網絡服務

功能 5-2

以下均為網絡服務功能。如要使用該等服務，請與服務供應商聯絡。

來電轉駁

註：來電轉駁的選項視乎SIM咭可能不同，網絡供應商不支援的選項將不顯示。

此網絡服務將來電轉駁到您指定的另一個電話號碼。

例如：您希望在度假時將工作電話轉駁給同事。

來電轉駁有下列方式。

全部來電轉駁：轉駁全部來電。

遇忙轉駁：手機佔線時，轉駁來電。

無人接聽轉駁：無人接聽時，轉駁來電。

無法接通轉駁：如果您在接收範圍以外，則轉駁來電。

取消所有轉駁：取消所有來電轉駁功能。





您可以單獨選擇下列各種來電轉駁類別：


- 話音
- 傳真 (當第2條線路佔線時不可用)
- 數據 (當第2條線路佔線時不可用)


例如：您可以：

- 將傳真來電劃一轉駁到辦公室的傳真機。
- 如果您正在使用電話，將話音來電轉駁給同事。

按以下步驟設定來電轉駁選項。

1. 按  或  鍵，選擇所需的來電轉駁方式，直至反白顯示適當的選項，然後按**進入**軟鍵。
2. 按  或  鍵，選擇要轉駁的來電類別，然後按**確 進入**鍵。
3. 按**啓動**軟鍵確認設定。
4. 輸入要轉駁至甚麼電話號碼。

要輸入國際長途電話號碼，可按住  直到顯示 + 號。您也可以按**選項**軟鍵，然後按**電話簿**或**留言信箱號碼**，來選擇電話簿中的號碼或留言信箱號碼。

5. 輸入妥當後，按  或 **確認** 軟鍵。手機將您的設定發送到網絡，並顯示網絡確認與否。

要取消個別來電轉駁，請按以下步驟操作。

1. 選擇要取消的來電轉駁選項。
2. 選擇該項適用的來電類別。
3. 按 **解除** 軟鍵。

手機將您的設定發送到網絡，並顯示網絡確認與否。

您也可以選擇**取消所有轉駁**選項，來取消所有來電轉駁。

通話限制

通話限制網絡服務可以限制通話。

通話限制有以下方式。

所有撥出電話：不能撥出電話。

國際長途電話：不能撥出國際長途電話。

國際(本國除外)：在外地時，只可撥出致電身處的國家和本國，即服務供應商所在的國家。

所有來電：不能接聽電話。





國際漫遊時來電：當您在本國服務區以外使用手機時，不能接聽來電。

取消所有限制：取消所有通話限制。可如常撥出和接聽電話。

您可以單獨選擇下列各種通話限制選項：

- 話音
- 傳真(當第2條線路佔線時不可用)
- 數據(當第2條線路佔線時不可用)

要設定通話限制選項，請按以下步驟操作。

1. 按  或  鍵，選擇所需的通話限制方式，直至反白顯示適當的選項，然後按**進入**軟鍵。
2. 按  或  鍵，選擇要限制的來電類別，然後按**進入**軟鍵。

- 按**啓動**軟鍵確認設定。
- 輸入服務供應商提供的通話限制密碼。

手機將您的設定發送到網絡，並顯示網絡確認與否。

要取消個別通話限制，請按以下步驟操作。

- 選擇要取消的通話限制選項。
- 選擇該項適用的來電類別。
- 按**取消**軟鍵。
- 輸入服務供應商提供的通話限制密碼。

手機將您的設定發送到網絡，並顯示網絡確認與否。

您可以選擇**取消所有限制**選項，來取消所有的通話限制設定。

更改限制密碼：設定和修改服務供應商提供的通話限制密碼。在設定新的密碼前，您必須輸入目前的密碼。輸入新的密碼後，手機會要求您再次輸入以確認新密碼。



來電待接

如有人在您通話時來電，此項網絡服務功能可向您發出提示。

您可以單獨選擇下列各種來電待接選項：

- 話音
- 傳真 (當第2條線路佔線時不可用)
- 數據 (當第2條線路佔線時不可用)

要設定來電待接選項，請按以下步驟操作。

- 按  或  鍵選擇適用於來電待接的類別，直到合適的選項反白顯示，然後按**進入**軟鍵。
- 按**啓動**軟鍵確認設定。

手機將您的設定發送到網絡，並顯示網絡確認與否。

要關閉個別來電待接設定，請按以下步驟操作：

- 選擇該項適用的來電類別。
- 按**取消**軟鍵。

手機將您的設定發送到網絡，並顯示網絡確認與否。



您也可以選擇**取消所有來電待接**選項，來取消所有來電待接設定。

網絡選擇



網絡選擇功能使您可以在外地漫遊時，指示手動選擇的還是自動選擇使用的網絡。

註：該外地網絡必須與您所屬的網絡簽訂了有效的漫遊協議，才可供選擇。

要指示手機在漫遊時是自動還是手動選擇網絡，請按以下步驟操作。

1. 當顯示**網絡選擇**功能表時，按**進入**軟鍵。
2. 按  或  鍵，選擇適用的選項，然後按**確認**軟鍵。

如選擇**自動**，在漫遊時，本手機會接駁第一個可用的網絡。

如選擇**手動**，手機會搜索可使用的網絡。進行步驟3。
3. 按  或  鍵，選擇要使用的網絡，然後按**確認**軟鍵。

漫遊時就會接駁到該網絡。

號碼顯示

此選項用來檢視下列線路識別設定。

來電號碼顯示/主叫號碼顯示

如果啟動了這些網絡功能，通話時將顯示來電者電話號碼。如果來電號碼與電話簿中的號碼相符，手機同時顯示來電者姓名。

來電號碼顯示限制/主叫號碼顯示限制

如果啟動了這些網絡功能，您的手機號碼不會顯示在對方的手機上。

用戶群 (CUG)

限制只與所選擇的用戶群通話。您最多可以成為十個用戶群中的一員。

有關如何建立、開啓和使用用戶群的詳情，請與服務供應商聯絡。

例如：公司為僱員提供SIM咭，但想限制只能向同組組員撥出電話。

當您選擇**用戶群**選項時，手機提示您是否要啓動用戶群功能。按**確認**軟鍵確認。您現在可以使用以下選項。

取消：取消用戶群功能。

用戶群清單：您可列出、新增或刪除用戶群成員名單。手機顯示目前的用戶群名單。(根據服務商的建議)新增用戶群成員名單或刪除某個用戶群。

要執行的功能...

請按...

在現有的用戶群成員中捲動搜尋

 或  鍵。

新增用戶群成員

選擇軟鍵，再選擇**添加**選項，然後輸入成員名單。

刪除用戶群成員

 或  鍵，選擇要刪除的成員名單，按**選項**軟鍵，然後選擇**刪除**。

外部通話：允許或禁止致電到用戶群以外的電話號碼。此功能取決於您申請的用戶群性質。請向服務供應商查詢。

預設群組：您可以向服務商指定一個預設的用戶群。這樣，您就可以開啓手機上的**預設群組**選項。在進行通話時，您可以選擇使用預設用戶群，而不是從名單中選擇用戶群。

保密設定

功能 5-3

保密設定使您可以限制本手機：

- 給您所選擇的人使用。
- 撥出您選擇的電話類別

不同的密碼可以保護您手機的不同功能。下一節有詳細描述 (另請參閱第143頁)。

PIN 碼檢驗

如啟動了此功能，您每次開機時都需要輸入PIN碼。因此，凡是不知道手機PIN碼的人，都無法擅自開機。

註：您必須輸入現時的PIN碼，才可取消PIN 碼檢驗功能。

手機提供以下選項：

有效：每次開機時，均須輸入PIN碼。

無效：開機後，手機直接與網絡連接。

要更改PIN碼，請參閱下面的**更改PIN碼**功能選項。

更改 PIN 碼

在PIN碼檢查功能啟動下，用來更改目前的PIN碼。在設定新的PIN碼之前，必須輸入現時的PIN碼。輸入新的PIN碼後，手機會要求您再次輸入以確認新PIN碼。

手機上鎖

當啟動手機鎖定功能時，手機將被鎖定。每次開機時，必須輸入4位數字的密碼。

手機出廠時預設的密碼是0000。要更改手機密碼，請參閱第107頁的**更改密碼**功能表選項。輸入了正確的密碼後，就可使用手機，直至關機為止。

手機提供以下選項：

無效：每次開機時，不會要求您輸入手機密碼。

有效：每次開機時，都要求您輸入手機密碼。

更改密碼

更改現有的手機密碼。在設定新的密碼前，您必須輸入現時的密碼。

手機出廠時預設的密碼是0000。輸入了新的密碼後，手機會提示您再次輸入以確認新的密碼。

SIM 咭鎖

啟動了SIM咭鎖功能後，必須插入目前的SIM咭，才能使用本手機。您必須輸入SIM咭鎖定碼。

輸入了新的SIM咭鎖定碼後，手機會提示您再次輸入以確認新密碼。

若要解鎖，您必須輸入目前的SIM咭鎖定碼。

指定撥號

如果您的SIM咭支援指定撥號模式(FDN)，您可以限定手機撥出的電話號碼。

手機提供以下選項：

有效：只能撥出儲存在電話簿中的電話。您必須輸入PIN2碼。

無效：可撥出任何電話。

註：不是所有SIM咭都有PIN2碼。如果您的SIM咭沒有PIN2碼，功能表上不會顯示此選項。

要更改PIN2碼，請參閱第108頁的**更改PIN2碼**功能表選項。

更改PIN2碼

此功能用來更改現有的PIN2碼。在設定新PIN2碼之前，您必須輸入現時的PIN2碼。

輸入新的PIN2碼後，手機會提示您再次輸入以確認新PIN2碼。



註：不是所有SIM咭都有PIN2碼。如果您的SIM咭沒有PIN2碼，功能表上不會顯示此選項。

顯示選項設定


功能 5-4

屏幕壁紙

選擇顯示在手機上的背景圖像。

圖像：選擇五種預設的圖像或日曆之一。當日曆在閒置模式下顯示時，您可以按  或  來捲動月份。

個人圖像：選擇內容CD內或自WAP網站下載的圖像。

要預覽圖像，按**預覽**軟鍵。要返回圖像清單，按  軟鍵。

如選擇**動畫**選項(Animation)，已下載的圖像將連環顯示。

個人圖像設定：設定適當的子選項來設定文字顏色、背景顏色、文字位置和顯示時間。

註：您需要選定了**個人圖像**功能選項後，才可用此功能。

功能表圖案

選擇功能表的動畫類型：**古典**(Classical)或**趣緻**(Cute)。



目錄底色

選擇三種功能表圖案之一。

顯示屏對比度

調節顯示屏的亮度。按  以增加或減低亮度。

服務燈顏色

服務指示燈有六種顏色選擇：綠色、黃色、橙色、紫色、藍色和天藍色。您可以按  或  來捲動這些顏色。按**進入**軟鍵選擇所需的顏色。

瀏覽器設定

功能 5-5

註：視乎您的網絡服務供應商，本功能表可能不會顯示。

您可以使用**代理服務器設定**功能選項來設定多個服務器；使用**當前代理服務器**功能選項來指定目前服務器。每個 服務器均須設定下列參數，參數值視乎服務供應商而定。詳情請與服務供應商聯絡。

代理服務器名稱：查看或編輯代理服務器。

IP地址：查看或編輯連線到互聯網所需的IP地址。

端口號：查看或編輯連接閘道的連接埠號碼。

主頁：查看或編輯網站首頁的URL地址。

接入端設定

撥接號碼：設定PPP伺服器的電話號碼。

用戶名：設定PPP伺服器登入ID(可選)。

密碼：設定PPP伺服器密碼(可選)。

網絡類型：選擇網絡類別V.32 Transparent, V.32 Non-Transparent, V.110 Transparent 或 V.110 Non-Transparent。

管理目錄

管理目錄功能可用來：

- 編寫日程表或記事簿。
- 設定鬧鐘，手機會在設定時間響鬧（例如提醒有約會）。
- 計數機
- 搜尋日曆
- 查詢世界各大城市的時間。
- 設定現時的日期和時間
- 將手機用作單位換算器、倒數計時器或計秒錶。

日程表

功能 6-1

日程表可幫助您追蹤提醒活動、需要致電別人、會議及生日日期等。當到達生日、提醒或打電話的設定日期時，手機會響鬧。





日程表功能表提供了以下選項：

選擇日期：您可以輸入特定日期，然後編排該天的事項。






全部查看：顯示所有編排了的事項。

全部刪除：刪除所有編排了的事項。

要編排新的事項，請按以下步驟操作：



1. 當日曆顯示時，按手機左邊的音量鍵選擇月份，按  或  選擇星期，按  (或)  選擇日期。您也可以使用**選擇日期**功能選項來指定日期。

註：

- 您也可以使用  或  來選擇星期，按  或  來選擇日期。
- 按  鍵退出日曆屏幕。手機將返回上一級功能表。

2. 按**確認**軟鍵。
3. 選擇日程表類型。日程表類型有四種：
提醒：要輸入說明和時間。
電話：要輸入電話號碼和時間。
約會：要輸入說明和時間。
生日：要輸入姓名和時間。
4. 輸入適當的資料，有關如何輸入文字的詳情，請參閱第44頁。
5. 如果您要在預定的日期和時間設定鬧鐘響鬧，請選擇**確認**。否則，選擇**取消**。
6. 如果選擇**確認**，請在設定響鬧時間後按**確認**。

已編排事項的日期加有底線顯示。如果您選取這日期，就會顯示出事項內容。

註：如果一天中編排了多個事項，可以按  或  鍵來捲動查看所需的事項。

手機提供以下選項：

添加：增加新內容。

刪除：刪除編排了的事項。

移動：將編排了的事項移至另一日期。

複製：將編排了的事項複製到另一日期。

刪除當日：刪除該日期的所有事項。

鬧鐘

功能 6-2

當手機開機時，此選項可設定鬧鐘在指定時間響鬧。您可以設定一種或多種鬧鐘。

手機提供以下選項：

日鬧鐘：每天同一時間響鬧。

僅鬧一次：只響鬧一次，然後解除鬧鐘。


週鬧鐘：每週同一天的同一時間響鬧。

鬧鐘音調選項允許您選擇鬧鐘的特定音樂。


按以下操作設定鬧鐘：

1. 按**進入**軟鍵選擇鬧鐘類別。

使用**設定鬧鐘**選項，設定鬧鐘響鬧時間或每週響鬧的日期。

2. 如果您選擇了**週鬧鐘**，選擇一週中要響鬧的日期，按  鍵。


* 號表示已選了該日。

按  鍵可取消所選日期。

您可以設定多個日期。

3. 按**確認**軟鍵。

4. 輸入所需時間，然後按**確認**軟鍵。
顯示屏顯示**鬧鐘已啓動**。

設定鬧鐘後，您可以在顯示屏的頂行看到鬧鐘圖標 ()。鬧鐘響鬧時，只要打開手機或按任何一個鍵即可停止響鬧。

選擇**解除鬧鐘**選項來關閉鬧鐘設定。


註：如果手機已關機，鬧鐘不會響鬧。


計數機


功能 6-3

手機可用作九位計算機。計算機有基本運算功能：加、減、乘、除、百分比。



























請按下述步驟使用計算機：


1. 使用數字鍵輸入第一個數。
2. 按**運算符**軟鍵，直至找到所需要的運算符號：**+**(加)，**-**(減)，**x**(乘)，**/**(除)。
3. 輸入第二個數字。
4. 如需要，重覆步驟2和步驟3。
5. 要計算結果，按**等於**軟鍵或  鍵，結果準確至小數後兩個位。

要消除錯誤輸入或清除屏幕，請按 。

按  鍵可輸入小數點。

示例：

| 算式 | 按鍵順序 | 計算結果 |
|-----------------------------|--|------|
| $12 \times 3 + 5 =$ | 12x3+5  (or ) | 41 |
| $34 + 57 =$ | 34+57  (or ) | 91 |
| $45 + 57 =$ | 45+57  (or ) | 102 |
| $48 - 23 =$ | 48-23  (or ) | 25 |
| $14 - 23 =$ | 14-23  (or ) | -9 |
| $68 \times 25 =$ | 68x25  (or ) | 1700 |
| $68 \times 40 =$ | 68x40  (or ) | 2720 |
| $35 / 14 =$ | 35/14  (or ) | 2.5 |
| $98 / 14 =$ | 98/14  (or ) | 7 |
| 10% of 200 | 200x10  | 20 |
| $10 = ? \% \text{ of } 100$ | 10/100  | 10 |
| 200加10% | 200+10  | 220 |
| 200減10% | 200-10  | 180 |
| 4的平方 | 4x  (or ) | 16 |
| 8的倒數 | 8/  (or ) | 0.12 |

註：使用計算機完畢，按  返回上一級功能表。



記事簿

功能 6-4

使用此功能可以：

- 編排待辦事項清單
- 指定各項工作的優先次序和完成日期
- 按優先次序和狀態標記對工作排序

建立記事簿清單

1. 按**新錄**軟鍵。
2. 輸入工作。有關輸入文字的詳細資料，請參閱第44頁。
3. 按**確認**軟鍵。
4. 用  (或)  鍵選擇高或低優先次序，然後按**進入**軟鍵。
5. 輸入完成日期。
6. 按**確認**軟鍵。

編輯記事簿

選擇**記事簿**功能表選項時，如已輸入工作，則會顯示這些工作的目前的內容及相關狀態標記和優先次序。

要查看工作的詳細內容，按**查看**軟鍵。要更改工作的狀態，按 .

您可以按**選項**軟鍵，選擇以下選項。

新錄：用來新建工作。

標記：將工作標記為已完成。

編輯：編輯現存的工作。

排序：按優先次序 (1、2、已完成、未完成) 或狀態對工作排序。

複製：複製工作。

刪除：刪除工作。

全部刪除：刪除所有工作。

日曆

功能 6-5

提供1900年至2099年的日曆。您還可以查看選定日期對應的農曆日期。

要移至...

前一天

後一天

前一週

後一週

前一個月或後一個月

請按...

 (或)  鍵。

 (或)  鍵。

 或  鍵。


 或  鍵。

手機左邊的音量鍵。

世界時間

功能 6-6


您可用手機查看世界21個大城市現時的時間。

使用  鍵滾動城市清單。

屏幕顯示：

- 城市名稱
- 當前日期和時間
- 您所選擇的城市與本地的時差，但要先設定本地時間（詳情參閱以下說明）或格林威治時間（預設）。

選擇您所在的時區，步驟如下。

1. 按  鍵選擇與您的時區對應的城市。

手機顯示當地日期和時間

2. 按**設定**軟鍵。

3. 要執行的功能...

更新目前日期/時間爲此設定

指示該時區目前使用夏令時間

指示時區目前不使用夏令時間

請按...

設定本地軟鍵。

設定夏時製軟鍵，時差後面顯示一個核選符號。

取消夏時製軟鍵（時差旁邊有核選符號才可執行）。

時間

功能 6-7

更改現時的時間和日期。

手機提供以下選項：

設定時間：改變顯示的時間，以24小時制顯示。

註：設定時間前，必須在**世界時間**功能選項設定您的時區。

設定日期：更改顯示的日期。輸入年、月、日。

日期格式：選擇日期格式：








- 日/月/年
- 月/日/年

單位換算

功能 6-8

將一種單位換算為另一種單位。

要換算單位，請按以下步驟操作：

1. 選擇要進行換算的類型：**長度**、**重量**、**容量**、**面積**和**溫度**，然後按**進入**軟鍵。
2. 輸入要換算的數值，按  移至**由**欄位。
3. 按  (或)  選擇原來的單位，按  移至**轉換**欄位。可用單位的詳情，請參閱下頁的表。
4. 按  (或)  選擇所需的單位。
5. 按**進入**軟鍵或  查看結果。
結果將顯示在**等於**方塊中。

可用單位

| 類型 | 單位 | | |
|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 長度 | mm | cm | m |
| | km | in | ft |
| | yard | mile | |
| | | | |
| 重量 | g | kg | ton |
| | grain | oz | pound |
| 容量 | cm ³ | m ³ | l |
| | in ³ | ft ³ | yd ³ |
| | gal | | |
| | | | |
| 面積 | cm ² | m ² | a |
| | in ² | ft ² | yd ² |
| | Acre | | |
| | | | |
| 溫度 | °C | °F | |

倒數計時器

功能 6-9

使用計時器功能，您可以設定手機在一段時間後響鬧。

1. 按**設定**軟鍵。
2. 以小時和分鐘表示，輸入倒數時間長度，然後按**確認**軟鍵。
3. 按**開始**軟鍵，開始倒計時。

即使您退出計時器屏幕，計時器仍會繼續運行。在指定的時間過後，手機會播放樂曲並顯示文字來提醒您。鬧鐘響鬧時，只要打開手機或按任何一個鍵即可停止響鬧。

要提前停止計時器，按計時器屏幕上的**停止**軟鍵。

註：計時器使用電池電力，因此，手機的操作時間會減少。

計秒錶



功能 6-10

秒錶在各項運動中量度時間。

例如：跑步或游泳比賽。



最多可使用四個秒錶。

秒錶的準確度至百分之一秒。最多可量度10小時。

1. 要啓動秒錶，按**進入**軟鍵。
2. 要停止第一個秒錶，按**進入**軟鍵。要停止其他秒錶，請重複此步驟。
3. 按**清零**軟鍵以重設秒錶。
4. 按  或  退出。

遊戲

使用此功能表選項，您同樣可以體驗玩遊戲的樂趣。

按  或  捲動到想要的遊戲，並按**進入**軟鍵。

手機提供以下選項：

開始遊戲：開始一個新遊戲。

最高分數：顯示最高分表。

按鍵資料：顯示遊戲中不同按鍵的作用。

繼續：繼續先前儲存的遊戲。曾儲存過遊戲時，才可用此選項。

玩遊戲時，若要...

調節遊戲音量

暫停遊戲

暫停並退出遊戲

請按...

音量鍵。



動力保齡

功能 7-1

此遊戲的目標是通過滾球來擊倒一組十個排列成三角形的樽柱。

開始新遊戲時，您可以按  來選擇所需的模式、角色和球。

遊戲開始後，屏幕會顯示角色和球。先移動角色，然後選擇旋轉和方向，最後設定球的力量。

按鍵指令

要執行的功能...

請按...

左移



右移



設定速度、旋轉或擲出球



開啓或關閉聲音



疾風快車

功能 7-2

此遊戲的目標是在最短的時間內，不撞倒任何物件而到達目的地。

開始新遊戲時，您可以選擇目的地、難度和車輛。在選定後，屏幕會顯示「準備」並開始倒數。


當到達終點時，屏幕會顯示所用時間和得分。

按鍵指令


要執行的功能...

請按...

左移



右移



加速



剎車



甜蜜汽球

功能 7-3

此遊戲的目標是以球棒把球擊到蜂欄上，來打破蜂欄。開始新遊戲時，球位於屏幕中間的球棒上。遊戲開始後，球就開始移動，您必須移動球棒位置，使球不斷彈跳。每當球擊中蜂欄，蜂欄即破裂，有時可能會出現一些字母來增強球棒或球的力量：

B：球棒和球恢復為標準形式。

C：每當球彈回球棒時都會貼在球棒上，使您有時間來擺好位置。

H：球棒增加長度。

P：球變成一個強力球，不會彈離蜂欄。它會穿過蜂欄，直接摧毀接觸到的部份。

到了遊戲的最後一關，規則將略有改變。蜂欄將變得更堅固，需要攻擊多次才能被摧毀。同時，小蜜蜂會群起攻擊球棒，逐少破壞直至摧毀球棒，您就會損失一條生命。

按鍵指令

要執行的功能...

請按...


上彈




下彈



左移



右移



擊球



娛樂功能

手機允許您從互聯網上的指定三星樂園(SFC)，取用動畫、40和弦鈴聲以及其他娛樂資料服務和增值服務。此外，您的手機可用作Web瀏覽器。您可以獲得時事新聞、天氣、體育及其他信息，並使用電子郵件和其他互聯網服務。

請聯絡您的服務供應商申請流動互聯網服務。要使用瀏覽器，請先在**本機號碼**功能表選項(5-1-2)來顯示您的手機號碼。

40 和弦音樂

功能 8-1

三星樂園音樂：您可以在此處儲存從Web或WAP下載的全部40和弦樂曲。這些樂曲可用作響鈴音樂，或隨意刪除或修改。

前往網址：進入預設的流動互聯網網站，下載40和弦樂曲。

動畫

功能 8-2

三星樂園動畫：您可以在此處儲存從三星樂園下載的圖像，選擇屏幕保護、開機或關機屏幕的指定儲存位置。您可以刪除圖像。

前往網址：進入預設的流動互聯網網站，下載動畫圖像。

註：下載圖像時切勿取出手機電池，否則所有圖像資料均會遺失！

三星樂園

功能 8-3

這是供下載動畫圖像和40和弦鈴聲的預設網站。選擇此選項可直接連接到該網站。三星樂園 為三星手機用戶提供極為吸引的下載服務。目前提供的服務有：

1. 以短信發送圖像和鈴聲
2. 通過流動互聯網下載黑白和彩色圖像
3. 通過流動互聯網下載40和弦鈴聲
4. 三星手機的客戶服務
5. 三星電子產品的資訊和電子目錄

註：每次維修手機後或新手機首次連接三星樂園時，請先連接服務供應商的流動互聯網主頁。隨後，中斷與服務供應商的連接，再連接到三星樂園。此服務需要申請流動互聯網功能，並視乎當地系統及供應商提供的服務。

流動互聯網

功能 8-4


您的手機可用作Web瀏覽器。您可以獲得時事新聞、天氣、體育及其他資料，以及使用電子郵件和其他互聯網服務。


要開設互聯網帳號，請與服務供應商聯絡。要使用瀏覽器，請先檢查是否已在**本機號碼**功能表選項中指定手機號碼。

主頁

選擇此功能表選項時，手機將連線到網絡，並載入無線網絡服務供應商的首頁。

連接後，便會顯示首頁。網頁內容視乎服務供應商而定。

註：要從閒置模式啟動瀏覽器，請按捲動按鈕中央的.

按即可退出瀏覽器。手機將返回閒置模式。

書籤

您可以使用書籤功能儲存最多五個網站的地址，以便存取。

手機提供了三個選項。

編輯：用來建立或編輯書籤。

1. 輸入標題(最多14個字元)。
2. 按**確認**軟鍵。
3. 輸入URL地址(最多128個字元)。
4. 按**確認**軟鍵。

前往網址：用來開啓選擇的頁面。

刪除：刪除選定的書籤。

前往網址

手動輸入您想瀏覽的網站URL地址。

輸入URL地址後按**前往**軟鍵。

禮物盒

功能 8-5

通過三星樂園，其他用戶可以向您發送屏幕保護或40和弦樂曲作為禮物。這些禮物會儲存在您的禮物盒中。

收到禮物後，您可以在禮物盒中選擇它們，然後選擇網站URL，就可以下載您的圖像或樂曲禮物了。

SFC 設定

功能 8-6

手機提供兩個選項：**中國**和**香港**，代表SFC伺服器所在位置。

預設值為中國。

每次前往香港或中國，就應更改此設定來使用SFC服務。

流動互聯網瀏覽器導覽

您可以使用手機按鍵或 流動互聯網功能表來瀏覽網頁。

使用手機按鍵

上網時，手機按鍵的作用與手機模式不同。

要執行的功能...


捲動內容區域的每一行。

返回上一頁

返回起始首頁

請按...

 或  鍵。





 (首頁除外)

 不放。

使用流動互聯網瀏覽器

手機提供了不同的功能表選項，供瀏覽無線網頁使用。

要進入不同的流動互聯網瀏覽器功能表，請按以下步驟操作：

1. 按  鍵。
功能表選項清單出現。
2. 用  反白顯示所需選項。
3. 按**左**軟鍵選擇選項。
4. 如有需要，按  或  選擇次選項，再按**左**軟鍵。

註：流動互聯網瀏覽器功能表視乎版本而定，可能有所不同。

手機提供以下選項：

上一步：返回上一頁。

首頁：隨時將您帶回無線網絡服務供應商的首頁。

退出：退出流動互聯網瀏覽器。

收件郵箱：儲存收到的廣播信息或流動互聯網資料。


重裝入：重新載入目前網頁。

進階：提供更多功能表供您使用瀏覽器。某些功能表不獲您的網絡營運商支援。

關於Phone.com：顯示流動互聯網瀏覽器的版本。

輸入文字、數字或符號

當提示您輸入文字時，右軟鍵上方會顯示目前的文字輸入法。小寫/首字大寫/大寫(abc/Abc/ABC)，數字(NUM)或符號1~4(SYM1~4)。要切換輸入法，按右軟鍵直至顯示所需的輸入法。


abc/Abc/ABC：輸入小寫和大寫字母。您可以按  切換大小寫。

數字(NUM)：輸入數字。

符號1~4(SYM1~4)：輸入各種符號和標點。若要查閱其他符號，可按**其他**軟鍵。

要編輯文字，請用  將浮標移至所需位置，按  清除錯誤的字母。然後輸入正確的字母。

網絡連接信息

要檢查網絡連接資料，請按住 。您可以在內容區域的最後一行看到連接時間。延緩時間為數分鐘（視乎服務供應商）。因此，如果您數分鐘不使用瀏覽器，網絡會自動中斷連接。此時您可以看到屏幕停在該連接時間。退出瀏覽器時，連接時間會重設。

額外服務

ALS (備用線路服務)

註：請聯絡服務供應商，以查看是否提供ALS及如何申請。

ALS 功能使SIM咭可使用兩條線路。因此，您可以視需要使用任何一條撥出和接收電話。如果您申請該網絡服務，則可使用一些額外功能選項來設定此功能。

1. 選擇線路

您可以在**線路設定**功能表 (5-1-12) 預設使用線路，或手動設定每個電話使用的線路。
詳情請參閱第95頁。

2. 編輯線路名稱

您可以在**本機號碼**功能表 (5-1-2) 編輯每條線路的名稱。當您編輯線路名稱時，您可以看到每個功能表字串中的名稱顯示為「線路1」「Line 1」或「線路2」「Line 2」。
詳情請參閱第91頁。

3. 設定響鈴類別

要辨別兩條線路的來電，您可以在**響鈴類型**功能表 (4-1) 為每條線路選擇不同的鈴聲。
詳情請參閱第82頁。

4. 設定來電轉駁選項

您可以在**來電轉駁**功能表 (5-2-1) 設定來電轉駁。此服務讓您可以將指定線路的來電轉駁到您指定的號碼。
詳情請參閱第96頁。

疑難解答

在與售後服務商聯絡之前，請先進行以下簡單檢查，以節省時間和費用。

打開手機時，顯示以下信息。

檢查 SIM 咭

- 檢查是否正確安裝了SIM咭。

話機鎖

- 手機自動上鎖功能被開啓，您必須輸入手機密碼才能使用。

輸入 PIN 碼

- 如第一次使用本手機，必須輸入由供應商提供的SIM咭個人識別碼(PIN)。
- 如選擇了每次開機時輸入PIN碼的功能選項，則必須輸入PIN碼。如需要，可取消此功能。


輸入 PUK 碼

- 連續三次輸入了錯誤的PIN碼，SIM咭會被鎖住。此時須輸入網絡服務商提供的PUK碼。


顯示“無網絡”

- 未能接通網絡。您可能處身在訊號微弱地區(隧道中或被建築物包圍)。離開該處重試。
- 您試圖使用未向服務商申請的服務選項功能。詳情請與服務商聯絡。

您輸入了號碼但是手機沒有撥號

- 是否已按下  鍵？
- 您進入了正確的電話網絡嗎？
- 您可能設定了限制撥出電話功能。

對方無法與您接通

- 您打開了手機嗎？按住  鍵一秒以上。
- 您進入了正確的電話網絡嗎？
- 您可能設置了通話限制選項。




通話時對方無法聽到您的聲音

- 您是否關閉了話筒(顯示靜音)？
- 手機是否靠近您的嘴部？話筒位於手機的右下方。

手機發出提示音，「電池電量低」的信息在顯示屏上閃爍

- 電量不足。請取出電池充電，或連接充電器。

通話音質欠佳

- 留意顯示屏上訊號強度標記()；標記後面的條數，顯示訊號由強()到弱()。
- 如果您在房間裏，輕微轉動電話或走近窗門。

使用電話簿項目撥出電話時，手機沒有撥出該號碼

- 用電話簿搜索功能，檢查該號碼是否正確儲存。
- 如需要，請重新儲存該號碼。

假如仍然無法解決問題，請您記下：

- 手機型號和序號
- 保養證細節
- 問題詳情

聯絡當地的經銷商或三星售後服務中心

參考信息

密碼使用

本手機和SIM咭有多種密碼，有助防止手機被盜用。

您可在**保密設定 (5-3)** 功能選項來修改密碼 (PUK和PUK2碼除外)，詳情請參閱第106頁。

手機密碼

此密碼可防手機被盜用。手機的出廠預設密碼為0000，但我們建議您在使用手機前先更改此密碼。切勿透露新密碼，將密碼與手機分開存放在安全地方。

如果連續五次輸入錯誤密碼，則手機在接下來的五分鐘內將不接受正確密碼。

PIN 碼

PIN碼(個人識別碼)可防您的SIM咭被擅用。PIN碼通常與SIM咭一起提供。若啟動了要求PIN碼功能(**功能表 5-3-1**)，則每次開機時都會要求輸入此密碼。

如果連續三次輸入錯誤的PIN碼，請輸入PUK碼並按**確認**軟鍵。輸入新的PIN碼並按**確認**軟鍵。再次輸入新的PIN碼並按**確認**軟鍵。

PIN2 碼

部份SIM咭同時提供PIN2碼，以使用一些特定功能，例如計費器等。如果您的SIM咭支援這些功能，便可在手機上使用這些功能。

如果連續三次輸入錯誤的PIN2碼，請輸入PUK2碼並按**確認**軟鍵。輸入新的PIN2碼並按**確認**軟鍵。再次輸入新的PIN2碼並按**確認**軟鍵。

PUK 碼

個人解鎖碼(PUK)用於更改鎖住的PIN碼。PUK碼可能與SIM咭一同提供。如果沒有提供，請與服務供應商聯絡。

如果連續十次輸入錯誤的PUK碼，SIM咭就不能再使用。請與服務供應商聯絡更換新卡。

您不能更改PUK碼。如遺失密碼，請與服務供應商聯絡。

PUK2 碼

部份SIM咭同時提供PUK2碼，用於更改鎖住的PIN2碼。

如果連續十次輸入錯誤的PUK2碼，則不能再使用需要輸入PIN2碼的某些功能。請與服務供應商聯絡更換新卡。

您不能更改PUK2碼。如遺失密碼，請與服務供應商聯絡。

限制密碼

使用限制功能時，要輸入4位數字的限制密碼。當您申請此項網絡功能時，會從服務供應商得到該密碼。

安全信息

電池安全

在下列情況下，電池備用時間會減少：

- 以手機使用其他功能，如書寫和儲存信息、玩遊戲，上網等。
- 經常處於接收範圍以外。
- 長時間處於接收範圍以外。
- 在網絡的本地接收範圍以外使用手機。
- 經常使用通話模式。
- 電池可充放電數百次，但會逐漸損耗。當通話時間和備用時間縮減約一半時，便應購買新電池了。

使用電池的注意事項

- 請勿使用損壞或失效的充電器或電池。
- 不要將電池用作其他用途。
- 在網絡發射站附近使用手機可節省用電。電池的通話和備用時間，會受到電話網絡訊號強度和網絡服務商設定的參數很大影響。
- 電池的充電時間，取決於電池剩餘電量，以及所使用電池和充電器的類別。電池可充放電數百次，但會逐漸損耗。當通話時間和備用時間比正常情況明顯縮短時，便應購買新電池了。
- 已充滿電的電池，若長時間放置不用，電量亦會逐漸減退。
- 請只使用三星認可的手機電池和充電器。不使用充電器時，要切斷電源。不要連續充電超過一週，因為過度充電會縮短電池的壽命。

- 溫度過高或過低，都會影響電池的充電性能，使用前可能需要先將電池回復正常溫度。
- 不要將電池放在太熱或太冷的地方(如冬天或夏天放在汽車內)，因為這樣會減低電的壽命和電量。電池要盡量保存在室溫下。即使電量充足，當電池過熱或過冷時手機也不能操作。氣溫降至攝氏0度(華氏32度)時，鋰電池的性能更加有限。
- 不要令電池短路。例如，當您將備用電池放在口袋或手提包時，金屬物品(硬幣、萬字夾或鋼筆)可能會令電池的正極和負極(電池背部的金屬片)接通，產生意外短路。電池兩極短路會損壞電池或連接物。
- 請按照當地規例，處理用過的電池。請回收再造。不要將電池扔進火裏，以免發生危險。

交通安全

本手機讓您隨時隨地通過聲控功能與外界聯繫。但享有無線電話優點的同時，都必須承擔的重要責任。

駕車時，駕駛是您的首要責任。在駕駛時，應運用常識，記住以下提示：

1. 要瞭解您的無線電話及其功能，如快速撥接和重撥功能。有這些功能，就能在不分散對道路注意力的情況下打電話。
2. 有免提裝置時，請使用免提功能。盡量使用市面有售的免提附件，令駕駛更方便和安全。
3. 將無線電話放在便於拿到的位置，目光不需離開路面就能觸及無線電話。如果來電不便接聽，就讓來電轉駁到留言信箱好了。
4. 通知對方您正在駕車，如有需要，應在交通擠塞或惡劣的天氣情況下掛斷電話。下雨、雹、雪、冰，乃至交通擠塞都會帶來危險。

5. 駕車時請勿記錄或搜尋電話號碼。駕駛時記入記事簿或翻閱電話簿，會分散您的注意，忘記安全駕駛的首要責任。
6. 評估交通狀況，在適當時候打電話，盡量在汽車停下之後或行車之前撥出電話。盡量安排在汽車停穩後通話。如果需要在移動中撥出電話，請只撥幾個數字，停下來查看路面和倒後鏡，再繼續撥號。
7. 通話時避免越說越緊張或激動，以免引致分心。通知對方您正在駕車，暫停可能使您分散注意力的通話。
8. 用無線電話求助。在發生火警、交通意外或急救時，撥緊急電話號碼。記住，用無線電話撥出緊急電話是免費的！
9. 在緊急情況下，用無線電話為他人提供協助。如果您發現車禍、有人進行犯罪行為或其他生死悠關的危急情況，請施以援手，撥出緊急電話號碼。
10. 有需要時，致電道路求助號碼或非緊急特別無線求助號碼。如果您發現車輛故障但不會構成嚴重危險、交通燈故障或無人受傷的輕微交通意外，致電道路求助號碼或其他非緊急特別無線電話號碼。

操作環境

切記遵守當地的特別規定。在禁止使用手機的地方，或可能造成干擾或危險時，一定要關機。

把手機或配件連接其他裝置時，請詳細閱讀該裝置的說明書上的安全指導。不要連接不兼容的產品。

與其他流動無線發射設備一樣，為設備的有效操作和人身安全起見，本手機只應以正常方式操作（放在耳邊，天線向上）。

電子裝置

多數現代化電子設備都能隔離射頻 (RF) 訊號。但是，有些電子設備不能隔離無線電話的射頻訊號。請向生產商尋求解決方法。

心律調節器

心律調節器生產商建議，手機和心律調節器間最少保持20公分(6英寸)距離，避免對心律調節器的潛在干擾。這些建議與無線電技術研究所的獨立研究結果一致。

佩戴心律調節器的人士：

- 在開機時，應該保持手機和心律調節器間的距離最少在15公分(6英寸)；
- 不應將手機放在胸部的口袋內；
- 應使用與佩戴心律調節器不同一側的耳朵聽電話，以減少造成干擾的可能；

如果有理由懷疑出現干擾，請立即關掉手機。

助聽器

部份數碼無線電話會干擾助聽器。如果出現干擾，您可能需要徵詢助聽器生產商的意見，尋求解決方法。

其他醫療設備

如何您使用其他個人醫療設備，請向設備生產商查詢，確定設備是否可充分隔離外部射頻能量。您的醫生可幫助您取得有關資料。在任何規定要關閉手機的醫院或醫療機構，請關掉手機。醫院或醫療機構可能使用對外部射頻能量敏感的設備。

汽車

汽車上安裝不當或隔離不足的電子系統，可能會受射頻訊號影響。請向汽車生產商或其代理查詢有關汽車的情況。此外，還應向汽車生產商查詢有關附加安裝設備的情況。

禁止使用的場所

在標明要求關掉手機的場所，請關掉手機。

可能爆炸的環境

在可能爆炸的地方，請關閉手機，並遵守所有標誌和指示。在這種地方，小小的火花就可能引起爆炸或火災，導致受傷甚至死亡。

用戶在油站(維修站)應關掉手機。在燃料儲存點(燃料庫和供應地點)、化工廠或進行爆破的地方，必須遵守使用無線電設備的限制規定。

有潛在爆炸危險的地區不一定有清晰標明。它們包括：船甲板下面、化學製品運輸或儲存設施、石油氣(丙烷或丁烷)驅動的汽車、空氣中含有化學物質或微粒(如顆粒、灰塵或金屬粉末)的地區，以及通常建議關閉汽車引擎的地方。

緊急電話

與其他手提電話一樣，本手機以無線電訊號、無線網絡、固網以及用戶編程的功能操作，並不能保證在任何環境下都能接收。因此，如要作重要的通訊(如醫療急救)，不應倚賴任何無線電話。

請緊記，要打出或接聽任何電話，手機必須開並處於接收範圍內，並且接收到足夠的訊號強度。在某些無線網絡，或使用某些手機/網絡服務時，可能無法撥出緊急電話。請向當地網絡供應商查詢有關情況。

要進行緊急呼叫，請按以下步驟操作：

1. 如果未開機，請先開機。
2. 輸入您當地的緊急號碼(例如112或其他官方緊急號碼)。不同地區有不同的緊急號碼。
3. 按〈發送〉鍵。

如果使用了某些功能(如限制通話)，撥出緊急電話前應先關閉這些功能。請參閱本文件及向當地的無線服務供應商查詢。

撥出緊急電話時，記住盡量準確地提供所有必要的資料。記住，在事故現場，手機可能是唯一的通訊工具，不要隨便掛斷通話。

其他重要安全資料

- 只有專業人員才能在車上安裝或維修電話。電話安裝或維修不當，可能會產生嚴重危險，並違反保用規定。
- 請定期檢查汽車中使用的無線電話設備是否安裝和操作正常。
- 切勿在手機、手機零件和配件附近，存放或攜帶易燃液體、氣體或爆炸物品。
- 裝有安全氣囊的汽車，切記安全氣囊膨脹會產生很大的壓力。不要將物體，包括固定的或可移動的無線電設備，放在安全氣囊上方或安全氣囊膨脹時會佔用的地方。如果汽車無線電設備安裝不正確而安全氣囊又膨脹，可能會造成嚴重的傷害。
- 登上飛機前請關機。在飛機上使用手機，可能對飛機操作構成危險，同時亦觸犯法例。

- 不遵守規定的用戶，可能會被暫停或終止電話服務，及/或受到檢控。

護理與維修

本手機設計優良，工藝精湛，務請小心護理。請遵守以下各項，除確保手機獲得保用外，更可大大延長手機壽命。

- 手機及所有零件和配件，應放在兒童接觸不到的地方。
- 手機須保持乾爽。切勿沾濕雨水、受潮及接近其他液體，以免電路遭腐蝕。
- 充電時，請勿用濕的手觸摸手機，否則可能引起觸電或損壞手機。
- 不要在滿佈灰塵的骯髒地方使用或存放手機，以免損壞活動零件。
- 手機切勿放在高溫地方。高溫會縮短電子零件壽命、損壞電池或使塑料零件彎曲或融化。

- 切勿將手機放在寒冷地方。當手機回升到正常溫度，手機內部會形成濕氣，可能會損壞電路板。
- 不要扔擲、敲打或搖晃手機。粗暴對待手機，會損壞內部電路板。
- 請勿使用強烈化學品、清潔劑或強力洗潔精清洗手機。用溫和肥皂水浸濕軟布輕輕擦拭手機。
- 不要用顏料塗抹手機。顏料可能阻塞活動零件，從而影響正常操作。
- 不要將手機放到加熱裝置，如微波爐、電爐或暖爐上。手機過熱可能會爆炸。
- 請只使用本手機隨附或經計可的後備天線。使用未經許可的天線或改造配件會損壞本手機，及違反無線電裝置的有關規例。
- 如手機、電池、充電器或任何配件不能如常運作，請到就近的認可維修部門。工作人員將給予幫助，如有需要，會安排維修事宜。

術語解答

以下術語解答表，可協助您理解本手冊中的主要技術術語解答和縮寫，更易掌握手機各項功能。

聲控設定

打開翻蓋後，可直接進行聲控撥號及聲控指令功能。

備用線路服務(ALS)

提供一張SIM咭使用兩條線路的功能。您可以使用此服務，視需要在任何一條線路撥出或接收電話。

通話限制

限制手機打出和接聽來電。

來電轉駁

將來電轉駁到另一個號碼。

保留通話

當接聽或撥出電話時，保留另一個電話；您可視乎需要，切換這兩個電話的狀態。

來電待接

在您通話時提示有另一來電。

線路識別(CLI)功能

顯示或隱藏來電號碼的網絡功能。

GSM(全球流動通訊系統)

國際標準的無線電話通訊系統，確保不同的網絡服務商可互相兼容。GSM系統覆蓋大多數歐洲國家及歐洲以外多個地方。

多方通話

讓多達五人同時進行的電話會議。

手機密碼

如選擇了每次開機必須輸入密碼，這是用來開機的保安密碼。

個人識別碼(PIN)

防止您的手機/SIM咭被盜用的密碼。PIN碼與SIM咭均由服務商提供。PIN碼由48位數字組成，需要時可更改。

個人解鎖碼 (PUK)

連續三次輸入了錯誤的PIN碼後的解鎖碼。該8位數字的號碼與SIM咭均由服務商提供。

國際漫遊

在本地服務區以外使用手機 (如出外旅遊)。

SIM咭 (客戶識別模組)

卡內藏有晶片，內存操作手機所需資料 (網絡及記憶體資料，以及客戶個人資料)。SIM咭裝在手機背後的卡座內，由電池保護。

短信服務 (SMS)

向另一個網絡用戶發送信息，以及從另一個用戶接收信息的網絡功能，而不作話音通話。建立或收到的信息 (最長160字元) 可以顯示、收聽、編輯或發送。

軟鍵





手機上的兩個鍵  和 ，功用如下：



- 根據當時使用的功能而變化。
- 有關功能顯示在手機顯示屏最底一行，正好在相關的鍵上面。

留言信箱

預設電腦接聽服務，當您無法接聽來電時自動轉駁接聽，播放問候語 (您可自己錄製) 並且錄製信息。

怎樣進入
功能表




- ① 按**功能表**軟鍵。
- ② 按  (和)  鍵捲動功能表清單，直至到達所需的功能表。
- ③ 按**進入**軟鍵。
- ④ 按  或  鍵捲動設定選項清單，直至到達所需的**功能表**。
- ⑤ 按**確認**軟鍵確認。


- 兩個軟鍵 ( 和 ) 各自執行上面 (顯示屏最底一行) 文字指示的功能。






SGH-T408 GSM 手機

快速指南

| | |
|------|---|
| 開/關 | 按住  。 |
| 撥出電話 | <p>(直接撥號)</p> <p>① 輸入號碼。</p> <p>② 按  鍵。</p> <p>(聲控撥號)</p> <p>如果已錄製姓名，並且聲控設定選項 (5-1-10) 已設為聲控撥號。</p> <p>① 打開翻蓋。</p> <p>② 說出姓名。</p> |
| 結束通話 | 輕按一下  鍵。 |

| | |
|----------|--|
| 接聽來電 | 打開手機或按  。 |
| 調節音量 | 按手機左邊的音量鍵。 |
| 儲存號碼到電話簿 | <ol style="list-style-type: none"> ① 輸入號碼。 ② 按儲存軟鍵。 ③ 輸入姓名。 ④ 按儲存軟鍵。 ⑤ 如需要，更改儲存位置。 ⑥ 按確認軟鍵。 |

| | |
|-----------|---|
| 搜尋電話簿中的號碼 | <ol style="list-style-type: none"> ① 按電話簿軟鍵。 ② 輸入姓名的開頭字母。 ③ 按搜尋軟鍵。 ④ 按  或  鍵瀏覽姓名。 ⑤ 要撥出號碼，按  鍵。 |
| 錄製聲控撥號姓名 | <ol style="list-style-type: none"> ① 按電話簿軟鍵。 ② 按選項軟鍵。 ③ 選擇錄製聲控撥號選項。 ④ 錄製姓名並依照指示。 |